

# SIEMENS

Be inspired

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)



# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	3	<b>Textmeldung (SMS)</b> .....	26
<b>Übersicht Telefon</b> .....	4	Meldungen lesen .....	26
<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	6	Eingang/Ausgang .....	27
Die Bedienungsanleitung.....	6	Archiv.....	27
Die Menüsteuerung.....	6	SMS-Vorlagen .....	28
<b>Inbetriebnahme</b> .....	7	Meldung schreiben .....	28
SIM-Karte/Akku einsetzen .....	7	Bilder & Töne (EMS) .....	30
Akku laden .....	8	Texteingabe mit „T9“ .....	31
<b>Ein-, ausschalten/PIN</b> .....	9	Einstellungen .....	33
<b>Telefonieren</b> .....	11	<b>Bildvorschau</b> .....	34
Wahl mit Zifferntasten.....	11	Grafik empfangen .....	34
Gespräch beenden .....	11	Grafik laden .....	34
Anruf annehmen .....	11	Grafik speichern .....	34
Anruf abweisen .....	11	<b>WAP</b> .....	35
Wenn Anschluss besetzt.....	12	Internetzugang .....	35
Wahlwiederholung .....	12	Browser-Menü .....	36
Während des Gesprächs .....	13	Einstellungen .....	37
Makeln/Konferenz .....	14	Profile .....	37
Freisprechen.....	15	Bedienhinweise .....	39
Tonfolge send .....	15	<b>Sprachmeldung/Mailbox</b> .....	40
Babysitter .....	16	<b>CB-Dienste</b> .....	41
<b>Adressbuch</b> .....	17	SIM-Dienste (optional) .....	42
Neuer Eintrag.....	17	<b>Ruflisten</b> .....	43
Eintrag lesen/ändern.....	18	Entgangene Anrufe.....	43
Anrufen.....	19	Angenommene Anrufe .....	43
Eintrag suchen .....	19	Gewählte Nummern .....	43
Adressbuch-Menü .....	19	<b>Zeit/Kosten</b> .....	44
Tonfolge speichern .....	20	Anzeigen .....	44
<b>Telefonbuch</b> .....	21	Kosten-Einstell. ....	44
Neuer Eintrag.....	21	<b>Umleitung</b> .....	45
Speicherort: .....	22	<b>Diktiergerät</b> .....	47
Eintrag-Nr.:.....	22		
Tonfolge speichern .....	23		
<b>Sprachsteuerung</b> .....	24		

Siehe auch **Stichwortverzeichnis**  
am Ende der Bedienungsanleitung

<b>Organizer</b> .....	<b>49</b>	Minutenton .....	66
Kalender.....	49	Melodien.....	66
Termine .....	50	Melodie Manager .....	66
Aufgaben .....	51	Melodie komponieren.....	67
Wecker .....	52	<b>Einstellungen</b> .....	<b>68</b>
Entgangene Termine .....	52	Telefon.....	68
Notizen .....	53	Sicherheit.....	70
<b>Visitenkarte</b> .....	<b>54</b>	Netz .....	71
<b>Taschenrechner</b> .....	<b>55</b>	Benutzergruppe .....	73
<b>Währungsrechner</b> .....	<b>56</b>	Im Gespräch .....	74
<b>Zeitzone</b> .....	<b>57</b>	Datenaustausch .....	75
Zeit/Datum.....	57	Zeit/Datum .....	76
Datumsformat .....	57	Zubehör.....	77
Automatisches Ausschalten ...	57	<b>Flex. Memory</b> .....	<b>78</b>
<b>Stoppuhr/Countdown</b> .....	<b>58</b>	<b>Data Exchange Software</b> .....	<b>79</b>
<b>Spiele</b> .....	<b>59</b>	<b>Siemens Quick Sync</b> .....	<b>80</b>
<b>Profile</b> .....	<b>60</b>	<b>Fax-/Datenbetrieb mit PC</b> .....	<b>81</b>
Einstellungen .....	60	<b>Send./Drucken../Importieren</b> .....	<b>82</b>
Car Kit.....	61	<b>Display-Symbole (Auswahl)</b> .....	<b>83</b>
Headset .....	61	<b>Fragen &amp; Antworten</b> .....	<b>84</b>
Flugzeugmodus .....	61	<b>Kundenservice (Customer Care)</b> .....	<b>87</b>
<b>Favoriten</b> .....	<b>62</b>	<b>Gerätedaten</b> .....	<b>89</b>
<b>Schnellauswahl</b> .....	<b>63</b>	<b>Pflege</b> .....	<b>90</b>
Linke Display-Taste.....	63	<b>Zubehör</b> .....	<b>91</b>
Kurzwahl Tasten .....	64	Basics .....	91
Menükurzwahl .....	64	Car Solutions .....	91
<b>Audio</b> .....	<b>65</b>	Data/Applications .....	92
Rufton einstellen .....	65	Innovations.....	92
Lautstärke.....	65	<b>City Portal</b> .....	<b>93</b>
Vibration.....	65	<b>Menübaum</b> .....	<b>94</b>
Filter .....	65	<b>SAR</b> .....	<b>99</b>
Hinweistöne .....	65	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>100</b>
Tastentöne.....	65		

**Siehe auch Stichwortverzeichnis  
am Ende der Bedienungsanleitung**



Ausschalten in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen. Das Telefon könnte die Funktion der Geräte stören.



Telefonieren Sie während der Fahrt nur mit der Freisprecheinrichtung (S. 91)!



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten. Gegen versehentliches Einschalten sichern (S. 61).



Ausschalten in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken, Sprengarbeiten. Das Telefon könnte technische Einrichtungen stören.



Die aktivierte Infrarot-Schnittstelle [Klasse 1 LED Produkt (Klassifizierung nach IEC 60825-1)] nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten.



Der Rufton wird über die Hörkapsel wiedergegeben. Um Gehörschäden zu vermeiden, den Anruf zuerst annehmen, dann das Telefon an das Ohr halten.



SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.



Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.



Wir empfehlen, nur Siemens-Original-Akkus (100% quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen zu verwenden. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen.



Telefon und Akku (100% quecksilberfrei) dürfen in keinem Fall geöffnet werden. Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.

## Bitte beachten:



Unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend entsorgen.



Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs Störungen verursachen.



Es wird empfohlen, nur Siemens-Original-Zubehör zu verwenden, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus!

# Übersicht Telefon

**Lautsprecher**

**Display-Anzeigen**

Empfangssignalstärke/  
Akkuladezustand.

**Steuertaste**

(siehe S. 5)

**Eingabetasten**

Ziffern, Buchstaben.

**+ - Tasten**

- Während eines Gesprächs:  
Lautstärke laut - leise.
- In Menüs und Listen:  
Auf-, abblättern.
- Im Bereitschaftszustand:  
 (+) Anzeige des aktuellen Profils.  
 (-) **Lang** drücken:  
Sprachsteuerung.

**Infrarot-Schnittstelle**

(IrDA, z.B. zur PC-/PDA-Kommunikation).

**Integrierte Antenne**



Das Telefon oberhalb des Akkudeckels nicht unnötig abdecken. Die Empfangsqualität würde gemindert werden (integrierte Antenne).


**Mikrofon**

**Diktier-Taste**



**Lang** drücken:  
Aufnahme starten.  
**Kurz** drücken:  
Aufzeichnung abspielen.

**Geräte-Schnittstelle**

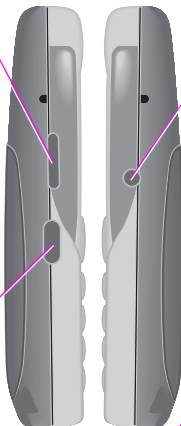Anschluss für Ladegerät,  
Headset, etc.



## Display-Tasten

Die aktuellen Funktionen dieser Tasten werden im Display auf den grauen Feldern als Text oder Symbol angezeigt. Im Bereitschaftszustand sind das die Schnellauswahl (Lieferzustand: ) oder z.B.  (SIM-Service) und „Menü“.

## Verbindungstaste

Angezeigte Rufnummer oder Namen wählen, Anrufe annehmen. Im Bereitschaftszustand die letzten Anrufe anzeigen.

 **Lang drücken:**


### Im Bereitschaftszustand

Signaltöne ein- und Ausschalten (außer Wecker).

### Bei Texteingabe

Sprache: T9-Sprache auswählen.

abc/Abc/ABC/123: Klein- oder GROSSbuchstaben eingeben, Buchstaben/Ziffern.

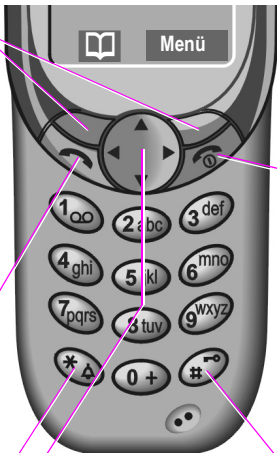

## Ein/Aus/Ende-Taste

**Kurz drücken:**

Gespräch/Anwendung beenden bzw. zurück in den Bereitschaftszustand. In Menüs jeweils eine Ebene zurück.

**Lang drücken:**

Telefon ein-/ausschalten (im Bereitschaftszustand).

## Steuertaste

### Im Bereitschaftszustand

 **Adressbuch oder Telefonbuch**

 Sprachsteuerung (lang).

 Menü.

 GPRS Info-Menü.

### In Listen und Menüs

 Blättern.

 Funktionsauswahl.

 Menüstufe zurück.

### SMS und Kalender

 Cursor bewegen.

 Blättern.

## Tastensperre

Ein- und ausschalten:

 **Lang drücken.**

**OK** Bestätigen (nur beim Ausschalten).

## Die Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden zur Erklärung der Bedienung benutzt:



Eingabe von Zahlen oder Buchstaben.



Ein-/Aus-/Ende-Taste.  
**Lang drücken:** Rücksprung in den Bereitschaftszustand. Im Bereitschaftszustand Gerät ausschalten.



Verbindungstaste.



Steuer-Taste auf der angezeigten Seite drücken.



Darstellung einer Display-Tasten-Funktion.



Vom Dienstanbieter abhängige Funktion, erfordert evtl. eine gesonderte Registrierung.

Darstellung der Schritte eines Menüzugangs in der Bedienungsanleitung, z.B.:

**Menü** → **Audio** → **Lautstärke**

Der oben stehende Ablauf entspricht:

**Menü** Display-Taste drücken.



Blättern bis **Audio**.



**Audio** auswählen.



Blättern bis **Lautstärke**.



**Lautstärke** auswählen.

## Die Menüsteuerung

Mit den Menüs haben Sie Zugriff auf Funktionen, Netzdienste und individuelle Einstellungen.

### Hauptmenü

So erreichen Sie jederzeit das Hauptmenü aus dem Bereitschaftszustand (Standby). Drücken Sie:

**Menü** Rechte Displaytaste

**oder**



die Steuertaste rechts.

### Menüsteuerung



Mit der Steuertaste blättern Sie in den Menüs.



Auswahl eines Untermenüs oder einer Funktion.



Eine Menüebene zurückspringen (oder **Menü** **kurz** drücken).

### Optionsmenü


In anderen Situationen, z.B. bei geöffnetem Adressbuch/Telefonbuch, erscheint ein dazu passendes Optionsmenü:

**Optionen** Drücken.


## SIM-Karte/Akku einsetzen

Vom Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste.


- Verriegelung drücken **1**, dann Deckel nach oben abnehmen **2**.

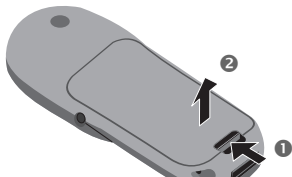


- Akku an der seitlichen Aussparung anheben **3**, dann nach oben kippen und entnehmen.

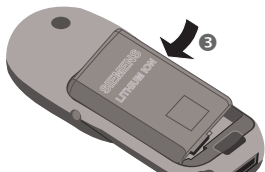


- SIM-Karte flach in die Aufnahmeöffnung legen und mit leichtem Druck bis zum Anschlag in die Aufnahmeöffnung schieben **4** (auf richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten **5**, die Kontaktfläche zeigt nach unten).

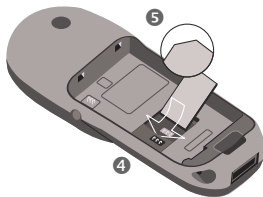

- Akku seitlich von oben in das Telefon einsetzen **6** und dann nach unten drücken **7**, bis er einrastet.

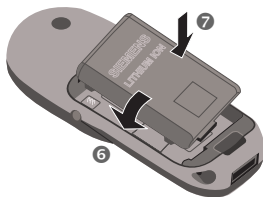

- Deckel wie im Bild gezeigt einsetzen **8**. Dann nach unten drücken, bis er einrastet **9**.

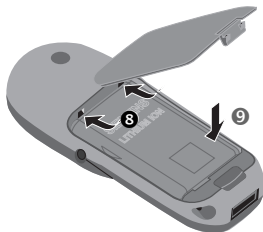

Es werden nur 1,8-Volt- und 3-Volt-SIM-Karten unterstützt. Ältere SIM-Karten (5-Volt-Technik) können nicht verwendet werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Dienstanbieter.

## Akku laden


Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen, daher:

- Ladekabel unten am Telefon anstecken und das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken (nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden, mindestens zwei Stunden laden).

Falls der Akku tiefentladen ist, wird zu Beginn des Ladevorgangs kein Ladesymbol angezeigt.

Lassen Sie in diesem Fall das Ladekabel gesteckt; das Ladesymbol erscheint nach maximal 2 Stunden. Anschließend wird automatisch der Akku normal geladen.

- Zum Abziehen den Stecker zusammendrücken.

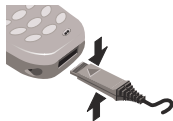

### Funktionen ohne SIM-Karte

Das Telefon ist **ohne** SIM-Karte eingeschaltet:

**Menü** Display-Taste drücken.


Anzeige aller Funktionsbereiche, die ohne SIM-Karte genutzt werden können.

**SOS** Notruf, SOS (S. 9).

### Ladevorgang

Anzeige oben im Display:

 Während des Ladens.

 Ende des Ladevorgangs.

Ein leerer Akku erreicht nach ca. 2 Stunden die volle Ladung. Das Laden ist nur innerhalb eines Temperaturbereiches von 5 °C bis 40 °C möglich (jeweils 5 °C darüber/ darunter blinkt das Ladesymbol als Warnhinweis).

Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

### Bereitschaftszeit

Ein voller Akku bietet 60 bis 300 Stunden Standby-Zeit oder 100 bis 360 Minuten Gesprächszeit. Die Bereitschafts-/Gesprächszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von den Einsatzbedingungen ab (siehe Tabelle unten).

Anzeige des Ladezustandes:

Voll    Leer

Ein Signal ertönt, wenn der Akku beinahe leer ist.

Qualitätserklärung Akkus S. 90.

Ausgeführte Aktion	Zeit (min)	Verminderung der Standby-Zeit um
Telefonieren	1	30 - 60 Minuten
Licht *	1	30 Minuten
Netzsuche	1	5 - 10 Minuten

\* Tasteneingabe, Spiele, Organizer etc.

## Ein-, ausschalten



Ein-/Aus-/Ende-Taste  
**lang** drücken zum Ein-  
oder Ausschalten.

## PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8-stelligen PIN geschützt sein.



Die PIN-Nummer mit  
den Zifferntasten einge-  
ben (die Darstellung er-  
folgt verdeckt, Fehlerkor-  
rektur mit **Löschen**).



**OK** Die Eingabe mit der  
rechten Display-Taste  
bestätigen.

Die Anmeldung im Netz  
dauert einige Sekunden.



Erscheint der Name des Dienst-  
anbieters auf dem Display, ist das Tele-  
fon im **Bereitschaftszustand** und  
**betriebsbereit**.

## Kontrast einstellen

Beim **ersten** Einschalten werden Sie evtl.  
aufgefordert, den Kontrast einzustellen  
(S. 68).

## Notruf (SOS)

Durch Drücken der linken Display-Taste  
**SOS** können Sie auch ohne SIM-Karte  
bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über das  
Netz absetzen (nicht in allen Ländern mög-  
lich). **Nur im Notfall benutzen!**

## PIN-Probleme

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN  
wird die SIM-Karte gesperrt (S. 86).

Ein-, Ausschalten der PIN-Kontrolle oder  
Ändern der PIN (S. 70).

## SIM-Probleme


Wird **Bitte legen Sie Ihre SIMKarte ein!**  
angezeigt, auf Fehler prüfen (S. 84).

## Einstellung: Telefon- oder Adressbuch



Sie können wählen, ob Sie das Telefonbuch  
der SIM-Karte oder das interne Adressbuch  
als Standard benutzen wollen.

Sie können das Telefonbuch der SIM-Karte  
in das Adressbuch des Telefons kopieren  
lassen. Diesen Vorgang bitte nicht unter-  
brechen. In dieser Zeit eingehende Anrufe  
nicht annehmen. Folgen Sie dazu den  
Anweisungen im Display.

Um die Daten der SIM-Karte später zu ko-  
pieren, benutzen Sie die Funktion **Alle**  
in  kop. im Telefonbuch-Menü (S. 21).

**Netzverbindung**

Stärke des Empfangssignals.



Ein schwaches Signal mindert die Sprachqualität und kann zum Verbindungsabbruch führen. Ändern Sie Ihren Standort.

Befinden Sie sich außerhalb Ihres „Heimatnetzes“, wählt Ihr Telefon automatisch ein anderes GSM-Netz (S. 72).

**SIM-Dienste**

Symbol für Sonderanwendungen der SIM-Karte (S. 42), z.B. Banking (abhängig vom Dienstanbieter).

**Flugzeugsicherung**

Falls Sie die PIN-Kontrolle deaktiviert haben (siehe S. 70), müssen Sie zum Einschalten eine zusätzliche Sicherheitsabfrage bestätigen.

So soll verhindert werden, dass sich das Telefon versehentlich einschaltet, z. B. während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.



**lang** drücken.

**Flugzeugsicherung**

Zum Einschalten bitte  
bestätigen

OK

Abbruch

**OK**

auswählen:  
Das Telefon schaltet sich ein.

**Abbruch**

auswählen oder keine Aktion:  
Der Einschaltvorgang wird abgebrochen; das Telefon schaltet sich nicht ein.


## Wahl mit Zifferntasten

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand).



Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl, ggf. mit internationaler Vorwahl).

**Löschen** **Kurz** drücken löscht letztes Zeichen, **lang** drücken die gesamte Rufnummer.

 Rufnummer im Adressbuch (S. 17)/Telefonbuch (S. 21) speichern.



Verbindungstaste drücken. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

### Internationale Vorwahlnummern

In Ihrem Telefon sind viele internationale Vorwahlnummern gespeichert:



**Lang** drücken, bis ein „+“-Zeichen erscheint. Dies ersetzt die führenden Nullen der internationalen Vorwahlnummer.

**+Liste** Drücken.

Wählen Sie das gewünschte Land aus. Die internationale Vorwahlnummer wird angezeigt. Fügen Sie die nationale Rufnummer an (in vielen Ländern ohne erste Ziffer) und drücken Sie die Verbindungstaste.

## Gespräch beenden



Ende-Taste **kurz** drücken. Das Gespräch wird beendet.

Drücken Sie diese Taste auch dann, wenn Ihr Gesprächspartner zuerst aufgelegt hat.

## Anruf annehmen



Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand).

**Annahme** Drücken **oder**



drücken.

Sie können einen Anruf auch mit jeder Taste annehmen (S. 69).

## Anruf abweisen

**Abweis.** Drücken **oder**



**kurz** drücken.

**Umleitg.** Leitet z. B. zur Mailbox um, wenn die Umleitung **Besetzt** gesetzt ist (S. 45) und die Funktion „Anklopfen“ (S. 13) eingeschaltet ist.


## Wenn Anschluss besetzt

Ist der angerufene Anschluss besetzt oder kann wegen Netzproblemen nicht erreicht werden, haben Sie je nach Dienstanbieter folgende Möglichkeiten:

**Entweder**

### Autom. Wahlwiederholung

**Aut.Wahl** Drücken. Die Rufnummer wird bis zu 15 Minuten lang in zunehmenden Zeitabständen automatisch gewählt. Während dieser Zeit kann keine andere Rufnummer gewählt werden. Beenden mit:

 Ende-Taste.

oder

### Rückruf

**Rückruf** Drücken. Ihr Telefon läutet, wenn der besetzte Anschluss frei ist. Mit der Verbindungstaste wird die Rufnummer gewählt.



### Erinnerung


**Merker** Drücken. Nach 15 Minuten erinnert Sie ein Signalton daran, die angezeigte Rufnummer nochmals zu wählen.


## Wahlwiederholung


Zur Wiederwahl der **zuletzt** gewählten Rufnummer:

 Die Verbindungstaste **zweimal** drücken.


Zur Wiederwahl von anderen vorher gewählten Rufnummern:

 Die Verbindungstaste einmal drücken.

 In der Liste die gewünschte Rufnummer aussuchen, dann zur Wahl ...

 ... drücken.

**Optionen** Ruflisten (S. 43).

 Rufnummer im Adressbuch (S. 17)/Telefonbuch (S. 21), speichern.

Rufnummern empfangener, gewählter und entgangener Anrufe werden für einen Rückruf gespeichert (S. 43).

Ein ankommender Anruf unterbricht jede andere Telefonnutzung.

Funktionen während des Gesprächs (S. 13).

Ruf ton für den aktuellen Anruf ausschalten (nicht, wenn „jede Taste“, S. 69 aktiv ist):

 **Lang** drücken.

Der Anruf wird am Display angezeigt. Der Anrufer hört das Rufzeichen.

Jeder andere Anruf beendet die Funktion.

## Während des Gesprächs

### Anklopfen



Evtl. müssen Sie sich für diese Funktion beim Dienstanbieter registrieren lassen und das Telefon dafür einstellen (S. 74).

Werden Sie während eines Gesprächs angerufen, hören Sie den „Anklopfen.“ Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

### Makeln

**Makeln** Den neuen Anruf annehmen und dabei das aktuelle Gespräch halten.

Zum Wechsel zwischen beiden Gesprächen jeweils **Makeln** drücken.

### Abweisen

**Abweis.** Den neuen Anruf abweisen, der Anrufer hört den Besetztton

**oder**

**Umleitg.** falls eingestellt, wird z.B. zur Mailbox umgeleitet (S. 45).

### Aktives Gespräch beenden



Das aktive Gespräch beenden.

**Annahme**

Das neue Gespräch annehmen.

### Lautstärke einstellen



Mit den Seitentasten **links** am Telefon können Sie die Hörerlautstärke einstellen.

Wird ein Kfz-Einbausatz benutzt, beeinflusst dessen Lautstärkeeinstellung nicht die übliche Einstellung am Telefon.

### Diktiergerät

Die Seitentaste **rechts** am Telefon **kurz** drücken, um eine gespeicherte Aufzeichnung abzuspielen (der Gesprächspartner hört diese ebenfalls).

Die Seitentaste **rechts** am Telefon **lang** drücken, um das Gespräch mitzuschneiden (S. 47).

Für die Nutzung dieser Funktion können gesetzliche, insbesondere strafrechtliche Beschränkungen gelten. Bitte informieren Sie Ihren Gesprächspartner vorab, wenn Sie das Gespräch aufzeichnen wollen und behandeln Sie aufgezeichnete Gespräche vertraulich. Sie dürfen diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Gesprächspartner einverstanden ist.

### Rufnummern-Memo

Sie können während des Gesprächs mit der Tastatur eine Rufnummer eingeben. Ihr Gesprächspartner hört diese Eingaben. Diese kann nach dem Beenden der Verbindung gespeichert oder angerufen werden.


## Makeln/Konferenz

Evtl. werden nicht alle beschriebenen Funktionen vom Dienstanbieter unterstützt.

Während eines Gesprächs rufen Sie einen zusätzlichen Gesprächspartner an.

Sie können zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten oder alle Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenschalten.

Während des Gesprächs teilen Sie Ihrem Partner Ihre Absicht mit, dann:

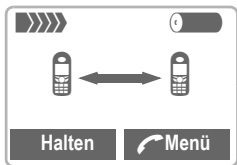

**Halten** Den aktuellen Anruf halten.

Wählen Sie nun eine neue Rufnummer. Ist die Verbindung hergestellt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

### Makeln

**Makeln** Zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten.



Das aktuelle Gespräch beenden.

Es erfolgt die Abfrage:  
„Zurück zum gehaltenen Gespräch?“

**Ja** Das gehaltene Gespräch wird übernommen

**oder**

**Nein** das gehaltene Gespräch wird beendet.

### Konferenz

**Menü** Gesprächs-Menü öffnen und **Konferenz** auswählen.

Ein gehaltenen Anruf wird hinzugeschaltet (Konferenzschaltung bis max. 5 Teilnehmer).

Beenden:



Mit der Ende-Taste werden alle Gespräche der Konferenz gemeinsam beendet.

### Rufweiterleitung



**Menü** Gesprächs-Menü öffnen und **Rufweiterleitung** auswählen.

Der ursprüngliche Anruf wird mit Ihrem zweiten Anruf verbunden. Für Sie sind beide Gespräche damit beendet. Diese Funktion wird evtl. noch nicht von allen Dienstanbietern unterstützt.


## Gesprächsmenü

Folgende Funktionen sind nur während eines Gesprächs möglich:

 Menü Menü öffnen.

**Mikrofon ein** Das Mikrofon ein- oder ausschalten. Wenn ausgeschaltet, kann der Gesprächspartner Sie nicht hören. DTMF-Töne werden aber wiedergegeben.

Alternativ:

 **Lang** drücken.

Eine DTMF-Tastenquittung wird ausgegeben.

**Freisprechen** Siehe rechts.

**Lautstärke** Hörerlautstärke einstellen.

**Konferenz** (S. 14)

**Zeit/Kosten** Während der Verbindung werden die bisher verstrichene Gesprächszeit und (falls eingestellt, S. 44) die angefallenen Gebühren angezeigt.

**Tonfolge send** Tonfolge senden, siehe rechts.

**Rufweiterleit.** (S. 14)


**Hauptmenü** Direkter Zugang zum Hauptmenü.

**Gespr.zustand** Alle gehaltenen und aktiven Anrufe auflisten (z.B. Teilnehmer einer Konferenz).


## Freisprechen

Ein-, ausschalten über das Gesprächsmenü, siehe links.

Sie können während eines Gesprächs das Telefon aus der Hand legen. Die Wiedergabe erfolgt dann über den Lautsprecher.

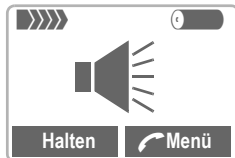

Mit den Seitentasten **links** am Telefon können Sie die Hörerlautstärke einstellen.

 Um Gehörschäden zu vermeiden unbedingt **Freisprechen** ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird!

## Tonfolge send

Einschalten über das Gesprächsmenü, siehe links.

Z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters können Sie Tonfolgen (Ziffern) während einer bestehenden Verbindung eingeben. Diese Zifferneingaben werden direkt als DTMF-Töne übertragen.

Es können auch im Adressbuch (S. 17)/Telefonbuch (S. 21), gespeicherte Tonfolgen (DTMF-Töne) aufgerufen werden.

## Babysitter

Es wird nur noch **eine** Rufnummer durch **langes** Drücken der rechten Display-Taste gewählt.

### Einschalten

**Menü** → Einstellungen →  
Sicherheit → Babysitter

**Auswahl** Drücken.



Telefoncode eingeben  
(siehe Hinweis unten).

**OK**

Eingabe bestätigen.

**Ändern**

Drücken.



Rufnummer aus dem  
Adressbuch (S. 17)/Tele-  
fonbuch (S. 21), auswäh-  
len oder (mit Namen)  
neu eintragen. Jetzt ist  
der Babysitter aktiv.

### Ausschalten



**Lang** drücken.



Telefoncode eingeben.

**Ändern**

Drücken.

**OK**

Eingabe bestätigen.

#### Telefoncode

Der Telefoncode (4- bis 8-stellig) wird bei der ersten Abfrage, z. B. bei **Babysitter** von Ihnen definiert und eingegeben.

**Bitte den Code unbedingt merken!**

Er gilt dann auch für andere Bereiche, kann aber jederzeit geändert werden (S. 70).

Das Adressbuch kann bis zu 500 Einträge mit je drei Telefon- und einer Faxnummer und weiteren Adressenangabe speichern. Diese Einträge werden getrennt vom Telefonbuch verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Adressbuch und dem Telefonbuch austauschen.

## Neuer Eintrag

**Menü** → Office → Adressbuch

**oder** falls Adressbuch als Standard gewählt wurde (S. 9):



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



<Neuer Eintrag> auswählen.



Vor- oder Nachnamen und eine Rufnummer eingeben (S. 18).



Weitere Eingaben Feld für Feld vornehmen.

Nachname:	Fax:
Vorname:	Straße:
Firma:	Postleitzahl:
E-Mail:	Stadt:
Tel.:	Land:
Tel./Büro:	URL: (Internet-Adresse)
Tel./Mobil:	Gruppe: (VIP, s.unten)

**Sichern** Eintrag speichern.

### Gruppe: (VIP)

Der VIP-Gruppe sollten Sie nur wichtige Einträge zuordnen.

VIP-Einträge können Sie sich am Anfang der Adressliste anzeigen lassen (S. 19).

Sie können einstellen, dass nur noch Anrufe akustisch signalisiert werden, deren Rufnummern in der VIP-Gruppe aufgenommen sind (S. 65).

Ein Anruf, dem ein VIP-Eintrag entspricht, kann mit einer eigenen Melodie angekündigt werden (S. 66).



Umschalten zwischen Adressbuch und Telefonbuch.




Daten von einem anderen Adressbucheintrag kopieren.

**Rufnummer**

Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben, ggf. mit internationaler Vorwahl (S. 11).


**Texteingabe**


Zifferntaste mehrfach drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Die entsprechenden Zeichen werden im Display angezeigt. Der Cursor springt nach kurzer Pause weiter.

 Einmal **kurz** drücken schreibt den Buchstaben A, zweimal das B etc.. Das erste Zeichen eines Namens wird autom. groß geschrieben.

**Ä,ä/1-9** Umlaute und Zahlen werden im Anschluss an den jeweiligen Buchstaben angezeigt.

**Löschen** Kurz drücken löscht Zeichen vor dem Cursor, lang drücken den ganzen Namen.

 Cursor steuern.

 Umschalten zwischen Groß-, Kleinschreibung und Ziffern.

 T9 ein-/ausschalten.

 Schreibt: ., ? ! 0 + - :

 Leerzeichen schreiben.

**Sonderzeichen**

&, @, ... Sonderzeichen (S. 31).

**Eintrag lesen/ändern**

Über die Adressliste können Sie auf alle Einträge zugreifen.




Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Gewünschten Eintrag auswählen.

**Lesen**

Der Eintrag wird angezeigt.

 **Adressbuch**

---

Nachname:

**Einstein**

Vorname:

**Ändern**

**Ändern**

Der Eintrag wird zum Ändern geöffnet.



Gewünschte Änderungen vornehmen.

**OK**

Speichern.

**Rechte Display-Taste**

Wenn Sie beim Lesen von Zeile zu Zeile springen, ändert sich je nach Datentyp die rechte Displaytaste:

Ruf-, Faxnummer: **Spr.wahl** (S. 24)

URL: **Link** (S. 35)

Mit der Display-Taste die entsprechende Anwendung aufrufen.


## Anrufen



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

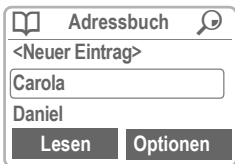

Drücken. Der markierte Eintrag wird gewählt.

Sind im Adressbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert, werden diese in einer Liste angezeigt.



Die gewünschte Rufnummer auswählen.



Drücken.

## Eintrag suchen

Umfangreiche Adressbücher können Sie gezielt durchsuchen. Geben Sie bei geöffnetem Adressbuch einfach die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

Es wird der erste Eintrag angezeigt, der mit diesen Buchstaben beginnt.

Am Display erscheinen rechts oben neben dem Lupensymbol die Suchbuchstaben.

## Adressbuch-Menü

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten:

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Lesen</b>	(S. 18)
<b>Gruppenw. sort.</b>	Adressbuch als alphabetische Liste oder mit den Einträgen der VIP-Gruppe (S. 17) am Anfang anzeigen.
<b>Ändern</b>	Eintrag zum Ändern anzeigen.
<b>Neuer Eintrag</b>	(S. 17)
<b>Löschen</b>	Eintrag löschen.
<b>Alle löschen</b>	Nach Rückfrage alle Einträge löschen.
<b>Auf SIM kopieren</b>	Markierte Einträge werden mit Name und der ausgewählten Rufnummer auf die SIM-Karte kopiert.
<b>Telefonbuch</b>	Umschalten auf das Telefonbuch (S. 21) und setzen als Standard.
<b>Send./Drucken...</b>	(siehe S. 82)
<b>Importieren</b>	(siehe S. 82)
<b>Sprachwahl</b>	Startet die Aufzeichnung für die Sprachwahl.
<b>Kapazität</b>	Anzeige der benutzten sowie freien Speicherkapazität.

## Tonfolge speichern

Z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters, speichern Sie Rufnummern **und** Tonfolgen (DTMF-Töne) im Adressbuch wie einen normalen Eintrag.



Rufnummer eingeben.



Solange drücken, bis ein „+“-Zeichen im Display erscheint (Pause für den Verbindungsaufbau).



DTMF-Töne (Ziffern) eingeben.



Ggf. weitere Pausen von je 3 Sekunden zur sicheren Verarbeitung beim Empfänger einfügen.



Drücken zur Übernahme in das Adressbuch und ggf. einen Namen dazu eingeben.



Drücken.

Sie können auch nur die DTMF-Töne (Ziffern) wie eine Telefonnummer speichern und diese während eines Gesprächs senden (S. 15).

### Rufnummernergänzung

Mit einem externen PC-Programm, z.B. Outlook®, können Teile einer Rufnummer durch ein „?“ ersetzt und dann in das Adressbuch übertragen werden (z.B. für Telefonanlagen).

Zum Anrufen:



Adressbuch öffnen und (Teil-) Rufnummer auswählen.



Drücken.



„?“ durch Ziffern ersetzen.



Rufnummer wählen.

### Mit Outlook® synchronisieren

Mit Siemens Quick Sync (S. 80) können Sie Ihr Adressbuch mit Ihrer Outlook®-Kontakt-datenbank abgleichen.

Die Einträge im Telefonbuch (SIM-Karte) werden getrennt vom Adressbuch verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Telefonbuch und dem Adressbuch austauschen.

## Neuer Eintrag

**Menü** → Office → Telefonbuch

**oder** falls das Telefonbuch Standard ist (S. 9) ...



... Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand):



<Neuer Eintrag> auswählen.



Eingabefelder ansteuern.



Folgende Eingaben vornehmen:

**Nummer:** (mit Vorwahl)

**Name:**

**Gruppe:**

**Speicherort:** (S. 22)

**Eintrag-Nr.:** (S. 22)

**Sichern** Drücken zum Sichern.

Werden Einträge vom Telefonbuch in das Adressbuch kopiert, können diese dort nachträglich mit weiteren Daten (S. 18) ergänzt werden.



Umschalten zwischen Adressbuch und Telefonbuch.



## Telefonbuch-Menü



Eintrag auswählen.

**Optionen**

Menü öffnen.

Lesen	Ausgewählten Eintrag anzeigen.
Eintrag ändern	Vornamen und/oder Name sowie die Rufnummer und Speicherort ändern.
Neuer Eintrag	Vornamen und/oder Name sowie die Rufnummer und Speicherort eintragen.
Löschen	Ausgewählten Eintrag löschen.
Alle löschen	Nach Rückfrage alle Einträge löschen.
Sprachwahl	Sprachwahl zu einem Eintrag vornehmen (S. 24).
In  kopieren	Ausgewählten Eintrag in das Adressbuch kopieren.
Alle in  kop.	Alle Telefonbuch-Einträge in das Adressbuch kopieren.
Adressbuch	Umschalten auf das Adressbuch (S. 17) und setzen als Standard.
Send./Drucken...	(siehe S. 82)
Importieren	(siehe S. 82)
Kapazität	Anzeige der benutzten sowie freien Speicherkapazität.

## Speicherort:

Im geöffneten Telefonbuch:



Eintrag auswählen.

**Optionen**

Menü öffnen und **Eintrag ändern** auswählen.



Bis zum Eingabefeld **Speicherort:** gehen.

Ein Eintrag kann aus dem Telefonbuch an die anderen Speicherorte verschoben werden.

## SIM (Standard)

Einträge, die im Telefonbuch auf der SIM-Karte gespeichert sind, können auch auf einem anderen GSM-Telefon benutzt werden.

## Telefon (Gerätespeicher)

Hier werden Telefon-/Adressbucheinträge abgelegt, wenn die Kapazität der SIM-Karte erschöpft ist.

## SIM geschützt



Mit einer speziellen SIM-Karte kann die Wahl auf Rufnummern beschränkt werden, die auf dieser SIM-Karte „fest“ vorgegeben sind. Zur Bearbeitung ist die PIN 2 erforderlich (S. 70).

## Eintrag-Nr.:

Jeder Rufnummer im Telefonbuch ist eine Eintragsnummer zugeordnet, die beim Neueintrag automatisch vergeben wird. Mit dieser Eintragsnummer kann auch gewählt werden.

## Anrufen



Nummer eingeben.



Drücken.



Drücken.

## Ändern

Im geöffneten Telefonbuch:



Eintrag auswählen.

**Optionen**

Menü öffnen und **Eintrag ändern** auswählen.



Bis zum Eingabefeld **Eintrag-Nr.:** gehen.



Neue Nummer eintragen und mit **Sichern** bestätigen.

## Tonfolge speichern

Z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters, speichern Sie Rufnummern **und** Tonfolgen (DTMF-Töne) im Telefonbuch wie einen normalen Eintrag.



Rufnummer eingeben.



Solange drücken, bis ein „+“-Zeichen im Display erscheint (Pause für den Verbindungsaufbau).



DTMF-Töne (Ziffern) eingeben.



Ggf. weitere Pausen von je 3 Sekunden zur sicheren Verarbeitung beim Empfänger einfügen.



Drücken zur Übernahme in das Telefonbuch und ggf. einen Namen dazu eingeben.



Drücken.

Sie können auch nur die DTMF-Töne (Ziffern) wie eine Telefonnummer speichern und diese während eines Gesprächs senden (S. 15).

### Service Nummern

Es sind evtl. Rufnummern gespeichert, die Ihnen von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt werden. Damit können Sie lokale oder überregionale Informationsdienste anrufen oder Serviceleistungen des Dienstanbieters in Anspruch nehmen.

### Geschützte Rufnummern

Beachten Sie, dass die Benutzung Ihres Telefonbuches eingeschränkt sein kann (üblich bei manchen Firmenanwendungen), z.B. können unvollständige Rufnummern mit einem „?“ gekennzeichnet sein. Diese können vor der Wahl ergänzt werden.

Bis zu 20 Rufnummern bzw. Funktionen können durch Ansage eines Namens gewählt bzw. gestartet werden. Die Sprachwahleinträge werden im Telefon abgelegt (nicht auf der SIM-Karte!).

## Aufnehmen

### Sprachwahl (für Rufnummern)

**Menü** → Office →  
Sprachsteuerung →  
Sprachwahl

Es wird eine Liste mit den Einträgen ausgegeben. In der Liste ...

**Neue Aufnahme** auswählen, dann



Name und Rufnummer eingeben

**oder**



aus dem Adressbuch/  
Telefonbuch holen.

**Sichern** Bestätigen.

**Starten** Aufnahme starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Sprechen Sie jetzt den Namen und **wiederholen** Sie diesen nach Aufforderung. Ein Signalton bestätigt die Aufnahme und es werden alle Einträge angezeigt.

### Sprachkommando (für Funktionen)

**Menü** → Office →  
Sprachsteuerung →  
Sprachkommando

Es wird eine Liste mit 20 möglichen Funktionen ausgegeben



Funktion auswählen.

**Aufnehm** Drücken.

**Ja** Ausgewählte Funktion bestätigen.

**Starten** Aufnahme starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Sprechen Sie jetzt das zur Funktion passende Kommando und **wiederholen** Sie dieses nach Aufforderung.

## Anwenden



**Lang** drücken. Sprachsteuerung starten (im Bereitschaftszustand).

Jetzt den Namen oder die Funktion ansagen. Die Rufnummer wird gewählt oder die Funktion ausgeführt.

Sie können die Sprachsteuerung auch durch langes Drücken der unteren linken Seitentaste starten.

Lauter Umgebungsgeräusche können die Erkennbarkeit beeinträchtigen.

## Sprachsteuerung-Menü

**Menü** → Office →  
Sprachsteuerung →  
Sprachwahl oder  
Sprachkommando



Gewünschten Eintrag  
markieren.

**Optionen** Menü öffnen.

Je nach ausgewählter Sprachsteuerung werden unterschiedliche Funktionen angezeigt.

<b>Lesen</b>	Ausgewählten Eintrag anzeigen.
<b>Neue Aufnahme</b>	Neue Spracheingabe zu einem Eintrag vornehmen.
<b>Neuaufzeichnung</b>	Die (Sprach-) Aufnahme eines Eintrages erneuern.
<b>Löschen</b>	Eintrag löschen.
<b>Ändern</b>	Namen und Rufnummer ändern (nur Sprachwahl). Dann ggf. Aufnahme erneuern.
<b>Alle löschen</b>	Nach Rückfrage alle Einträge löschen.
<b>Abspielen</b>	Die zum Eintrag gehörende Aufzeichnung abspielen.


Mit Ihrem Telefon können Sie extralange Textmeldungen (max. 760 Zeichen plus Bilder und Töne) senden und empfangen (S. 29).

Abhängig vom Dienstanbieter können via SMS auch E-Mails und Faxe versendet (ggf. Einstellung ändern, S. 33) bzw. E-Mails auch empfangen werden.

## Meldungen lesen



Hinweis im Display auf eine neue Meldung.

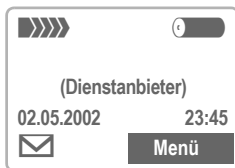

Zum Lesen der Meldung die Taste unter dem Briefsymbol drücken.



Blättern Sie in der Meldung (je nach Länge des Textes)



Zeilenweise mit der Steuertaste.



Seitenweise mit den Seitentasten.

**Antwort** Antwort-Menü, siehe nachfolgend.

**Optionen** Eingang/Ausgang-Menü (S. 27).



Am Ende einer Meldung erscheint die Archiv-Funktion. Damit wird die Meldung in das Archiv verschoben (S. 27).

## Antwort-Menü

Text erstellen	Neuen Antworttext erstellen (S. 28).
Ändern	Empfangene Meldung ändern oder mit einem neuen Text versehen.
Antwort ist JA	Der Meldung JA hinzufügen.
Antwort ist NEIN	Der Meldung NEIN hinzufügen.
Bitte um Rückruf Verspätung Vielen Dank	Der Meldung einen entsprechenden vorgefertigten Text hinzufügen.

Nach der Bearbeitung der Meldung im Editor kann diese mit **Optionen** gespeichert oder versendet werden.




Blinkt das Meldungssymbol, ist der Speicher voll. Es können **keine** SMS mehr empfangen oder geschrieben werden. Meldungen löschen oder archivieren (S. 27).

Im Text invertiert dargestellte Rufnummern können gewählt (Verbindungstaste), im Adressbuch/Telefonbuch gespeichert (S. 17) oder als Adressat einer Antwort benutzt werden.

## Eingang/Ausgang

**Menü** → Meldungen →  
Eingang oder Ausgang →  
SMS

Es wird die Liste der gespeicherten  
Meldungen angezeigt.

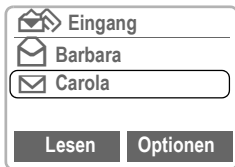

**Optionen** Siehe rechts.

Symbol	Eingang	Ausgang
	Gelesen	Nicht gesendet
	Ungelesen	Gesendet

## Archiv

**Menü** → Meldungen →  
Eingang oder Ausgang →  
Archiv

Es wird die Liste der im Gerät ge-  
speicherten Meldungen angezeigt.

**Optionen** Siehe rechts.

## Listen/Archiv-Menü

Je nach Situation sind unterschiedli-  
che Funktionen möglich.

**Optionen** Listen-Menü öffnen.

<b>Lesen</b>	Eintrag lesen.
<b>Antworten</b>	Bei eingehenden SMS direkt antworten.
<b>Senden</b>	Rufnummer eingeben oder aus dem Adressbuch/Telefonbuch wählen, dann versenden.
<b>Ändern</b>	Editor zum Ändern öffnen.
<b>Löschen</b>	Ausgewählte Meldung löschen.
<b>Alle löschen</b>	Nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
<b>Kapazität</b>	Anzahl der gespeicherten Meldungen und des freien Speicherplatzes anzeigen.
<b>Als ungel. mark.</b>	(Nur Eingangsliste) Markiert die Nachricht als ungelesen.
<b>Status-Report</b>	(Nur Ausgangsliste) Für versendete Meldungen eine Zustellbestätigung anfordern.
<b>Speichern im</b>	Eine markierte Rufnummer in das Adressbuch/Telefonbuch übernehmen.
<b>Archivieren</b>	Am Ende einer Meldung erscheint die Archiv-Funktion. Damit wird die Meldung in das Archiv verschoben.
<b>Drucken via IrDA</b>	(siehe S. 82)

## SMS-Vorlagen


Im Telefon sind fertige Texte gespeichert, die Sie nur noch mit Zeitangaben ergänzen müssen.

**Menü** → Meldungen → SMS-Vorlagen

Auswahl:

Verspätung, Termin, Glückwunsch

Der Cursor erscheint an der ersten Eingabestelle, z.B.:

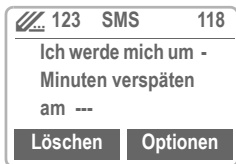

Ergänzen Sie den Text.



Zur nächsten Eingabestelle springen.

**Optionen** Text-Menü öffnen.

**Senden** Auswählen.

Rufnummer eingeben oder aus Adressbuch/Telefonbuch auswählen und senden.

## Meldung schreiben

**Menü** → Meldungen → Neue SMS



Die Texteingabe mit „T9“ (S. 31) erlaubt es Ihnen, mit wenigen Tasteneingaben sehr schnell auch längere SMS zu schreiben.

**Löschen** drücken, löscht buchstabenweise.



Lang drücken. Menü mit ausgewählten Editieroptionen öffnen (siehe S. 5).

**Entweder**



Drücken.



Rufnummer eingeben oder aus Adressbuch/Telefonbuch aussuchen.



Bestätigen.

**oder**

**Optionen** Text-Menü öffnen.

**Senden** auswählen (S. 82).

Evtl. werden **Meldungstyp**, **Gültigkeit** oder **Service-Zentr.** abgefragt (S. 33).

## Text-Menü

**Optionen** Text-Menü öffnen.

<b>Senden</b>	Rufnummer des Empfängers eingeben oder aus dem Adressbuch/Telefonbuch wählen, dann versenden.
<b>Sichern</b>	Den geschriebenen Text in der Ausgangsliste speichern.
<b>Bilder &amp; Töne</b>	Einer SMS ein Bild und Töne hinzufügen (S. 30).
<b>Format</b>	Text formatieren. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Zeilenumbruch Schriftgröße (Klein, Mittlerer Font, Großer Font) Unterstrich Ausrichtung (Links, Zentriert, Rechts) Markieren
<b>Text löschen</b>	Gesamten Text löschen.
<b>Einfügen aus ...</b>	Adressbuch/Telefonbuch öffnen und dort markierte Daten in den Text kopieren.
<b>T9-Eingabe (S. 31)</b>	T9 bevorzugt Intelligente Texteingabe ein- oder ausschalten. T9-Sprache Sprache auswählen, in der die Meldung geschrieben wird.
<b>Drucken via IrDA</b>	(siehe S. 82)

### Hinweise zu SMS

Das Versenden einer SMS wird mit **Meldung gesendet!** bestätigt.

Der Hinweis **Meldung gesendet!** zeigt nur die Übertragung an das Service-Zentrum an. Dieses versucht innerhalb eines bestimmten Zeitraums, die Meldung zuzustellen.

Kann die Meldung nicht abgesetzt werden, wird eine Wiederholungsmöglichkeit angeboten. Schlägt auch dieser Versuch fehl, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.

### Hinweise zu EMS

Sie können extralange SMS (EMS) versenden, die aus bis zu neun Einzel-SMS bestehen. Von diesen neun Segmenten können insgesamt bis zu fünf aus Text, die restlichen aus Bildern und Tönen bestehen.

Die Kosten für eine EMS berechnen sich aus der Summe der Kosten für die zugrundeliegenden Einzel-SMS.

Netzabhängig ist es möglich, dass nicht alle Einzel-SMS einer extralangen SMS zur gleichen Zeit und in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger eintreffen. Jedoch sind auch Einzel-SMS lesbar.

## Bilder & Töne (EMS)

In den Meldungstext können Bilder und Töne eingesetzt werden. Die Wiedergabe erfolgt nur bei Empfängern, deren Telefone diese EMS-Funktion unterstützen. Im Eingabemodus wird statt des Bildes/Tones ein Text-Platzhalter angezeigt.

15 Bilder und 10 Töne sind bereits im Gerät gespeichert. Eigene Animationen, Bilder und Töne können im Flex. Memory gespeichert und dann versandt werden. Der Versand eines eigenen Bildes oder Tons erfolgt unter Umständen in einer extra SMS.



Meldungstext wie üblich schreiben.

### Optionen

Nach einem Wortende das Text-Menü öffnen.

**Bilder & Töne auswählen.**

Auswahl: **Standardbilder, Standardtöne, Eigene Animationen, Eigene Bilder, Eigene Töne.**



bis zum gewünschten Menüpunkt

### Auswahl

öffnet Liste mit Bildern oder Tönen.



bis zum geschwünschten Objekt.

### Auswahl

Das Objekt wird in den Text „eingesetzt“ und dort mit einem Platzhalter gekennzeichnet.

In **empfangenen** Meldungen enthaltene **Bilder** werden im Text dargestellt, **Töne** als Notensymbol. Wird beim Blättern in der Meldung ein Notensymbol erreicht, wird der Ton wiedergegeben.

Beim Anzeigen einer Meldung vor dem Versenden, werden die Text-Platzhalter für Bilder und Töne ausgeblendet.

## Texteingabe mit „T9“

„T9“ kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort durch Vergleich mit einem umfassenden Wörterbuch.

### T9-Sprache auswählen

Wechseln Sie in die Sprache, in der Sie den Text schreiben wollen.

**Optionen** Text-Menü öffnen, dann **T9-Eingabe** und **T9-Sprache** auswählen.

### Wort schreiben mit T9

Mit dem Eingabefortschritt ändert sich die Anzeige.

**Daher schreiben Sie ein Wort am besten zu Ende, ohne auf das Display zu achten.**

Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur noch **einmal**. Z.B. für „Hotel“:



Die Umsetzung von sprachspezifischen Sonderzeichen (wie ä, à) übernimmt T9 für Sie. Schreiben Sie den Text nur mit dem entsprechenden Standardzeichen, z.B. **A** statt **Ä**. Entspricht ein Wort einmal nicht Ihren Eingaben, siehe „T9-Wortvorschläge“ S. 32.

**Lang** drücken. Menü mit Editioptionen öffnen (siehe S. 5).

- Vor dem Wort drücken für Groß-/Kleinschreibung, Buchstaben/Ziffern.
- Leerzeichen. Beendet Wort.
- Punkt. Beendet Wort, wenn ein Leerzeichen folgt. Im Wort dient er als Platzhalter für Apostroph/Bindestrich: z.B. **geht.s** = geht's.
- Rechts gehen. Beendet Wort.
- T9 kurzzeitig aus-, und wieder einschalten.

### Sonderzeichen

Taste so oft drücken, bis das Zeichen erscheint. Zur Eingabe von Sonderzeichen nach Zahlen (z.B. 5 £), zuerst in Buchstabenmodus wechseln:

	Leer	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	“	’	;	_				
	*	/	(	)	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

### T9 ein-, ausschalten (SMS)

**Optionen** Text-Menü öffnen, **T9-Eingabe**, dann **T9 bevorzugt** auswählen.

**Auswahl** T9 ein-, ausschalten.

Zurück zum Editor.


Anzeige in der obersten Zeile:


**T9** T9 aktiv.  
**abc/Abc/123** Groß-/Kleinschreibung,  
 Buchstaben/Ziffern.

## T9-Wortvorschläge


Stehen im Wörterbuch für eine Tastenfolge (ein Wort) mehrere Möglichkeiten, wird die wahrscheinlichste zuerst angezeigt. Wurde das Wort nicht in Ihrem Sinn erkannt, ist vielleicht der nächste Vorschlag von T9 richtig.

Das Wort muss **invertiert** dargestellt sein. Dann

 drücken. Das angezeigte Wort wird gegen ein anderes ausgetauscht. Passt auch dieses Wort nicht, wieder

 drücken. Wiederholen, bis das richtige Wort angezeigt wird.

Ist das gewünschte Wort nicht in der Wörterbuch-Liste, kann es ohne T9 geschrieben oder dem Wörterbuch hinzugefügt werden.

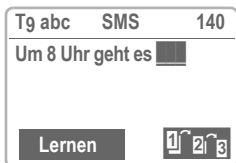

**Lernen** Auswählen.

Der letzte Vorschlag wird gelöscht und das Wort kann jetzt ohne T9-Unterstützung eingegeben werden. Mit **Sichern** wird es automatisch in das Wörterbuch aufgenommen.

## Wort korrigieren

Mit T9 geschrieben:



Wortweise links/rechts gehen, bis gewünschtes Wort invertiert ist.



T9-Wortvorschläge nochmals durchblättern.

**Löschen**

Löscht das Zeichen links vom Cursor **und** zeigt das jeweils neue mögliche Wort an!

Innerhalb eines „T9-Wortes“ kann nichts geändert werden, ohne den T9-Status vorher aufzuheben. Oft ist es besser, das Wort nochmals zu schreiben.

**Nicht** mit T9 geschrieben:



Zeichenweise links/rechts gehen.

**Löschen**

Löscht das Zeichen links vom Cursor.



Zeichen werden an der Cursorposition eingesetzt.



Zeilenweise blättern.

Vorhandene Sprachen ersetzen oder zusätzliche kaufen:

[www.my-siemens.com/s45](http://www.my-siemens.com/s45)

T9®Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

## Einstellungen

In einem Profil (max. 5) sind die Versandeigenschaften einer SMS festgelegt.

Die Voreinstellung entspricht der eingelegten SIM-Karte.

**Menü** → **Meldungen** →  
**Einstellungen** → **SMS**

Es wird die Liste der vorhandenen Profile ausgegeben, aus dem Sie eines auswählen können.

Zum Aktivieren:

**Aktiv.** Drücken.

## Einstellungs-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Aktivieren</b>	Ausgewähltes Profil benutzen.
-------------------	-------------------------------

<b>Einstell. ändern</b>	Profil ändern.
-------------------------	----------------

## Einstell. ändern

### Service-Zentr.

Eingabe oder Änderung der Rufnummern des Service-Zentrums wie vom Dienstanbieter mitgeteilt.

### Empfänger

Standard-Empfänger für dieses Profil eingeben.

### Meldungstyp

#### Manuell

Bei jeder Meldung wird der Meldungstyp abgefragt.

### Standard-Text

Normale SMS-Meldung.

**E-Mail** Versand via SMS.

**Fax** Versand via SMS.

**Neu** Die Code-Nr. erhalten Sie ggf. vom Dienstanbieter.

### Gültigkeit

Auswahl des Zeitraums, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen:

#### Manuell

Bei jeder Meldung wird die Gültigkeit abgefragt.

**1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche**  
Zeitraum der Gültigkeit.

**Maximum** Maximaler Zeitraum, den der Dienstanbieter zulässt.

**Neu** Freie Eingabe in Tagen.

### Status-Report



Die erfolgte oder misslungene Zustellung einer abgeschickten Meldung wird Ihnen bestätigt. Dieser Service ist evtl. kostenpflichtig.

### Direkte Antw.

Wird die Funktion aktiviert, kann der Empfänger der SMS seine direkte Antwort über Ihr Service-Zentrum abwickeln lassen (Info beim Dienstanbieter).

### SMS via GPRS



Ist diese Funktion eingeschaltet, werden SMS automatisch via GPRS versendet.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Dienstanbieter diese Funktion anbietet.

## Grafik empfangen

Eine Grafik kann per Infrarot oder SMS in Ihr Telefon übertragen oder über WAP per Download gespeichert werden.

Der Empfang wird durch ein Symbol über der linken Display-Taste angezeigt. Durch Drücken dieser Taste wird die Bildvorschau gestartet und die Grafik angezeigt.

Zum Speichern den Speicherort der Grafik auswählen:

- **Flex. Memory** (S. 78)
- **Logo** (Logo)
- **Screensaver** (S. 68)

**Auswahl** Bestätigen.

Wir empfehlen Ihnen, Betreiber-Logos oder Screensavers auf jeden Fall auch im **Flex. Memory** zu speichern, da unter **Logo** oder **Screensaver** abgelegte Grafiken bei jedem neuen Speichervorgang überschrieben werden.

## Grafik laden

**Menü** → Surf & Fun → Bildvorschau

**Bildvorschau**

Öffnen.

**Laden** Drücken.

**Auswahl** Grafik aus dem **Flex. Memory** laden oder **Logo/Screensaver** direkt öffnen.

## Grafik speichern

Eine geladene Grafik wird am Display angezeigt.

**Sichern** Drücken.

**Auswahl** Grafik in das **Flex. Memory** speichern oder als **Logo/Screensaver** nutzen.

## Bildvorschau-Menü

Je nach Situation sind unterschiedliche Funktionen möglich.

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Speichern als...</b>	Geladenes Bild auf einen der Speicherplätze oder in das <b>Flex. Memory</b> speichern.
<b>Senden via</b> ...	(siehe S. 82)
<b>Laden...</b>	Bild aus dem Speicher oder <b>Flex. Memory</b> laden.
<b>Löschen...</b>	Ein Bild löschen.
<b>Verwerfen</b>	Das aktuell angezeigt Bild wird verworfen.

Klingelmelodien, Betreiber-Logos, Screensavers und weitere Services für Ihr Siemens Mobiltelefon finden Sie unter: [www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)

In diesem City-Portal finden Sie auch eine Liste der Länder, in denen dieser Service verfügbar ist.

Holen Sie sich die neuesten WAP-Informationen aus dem Internet, die auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt sind. Der Internetzugang erfordert unter Umständen die Registrierung beim Provider.

## Internetzugang

**Menü** → Surf & Fun → Internet

Das Erscheinungsbild des Internetzugangs kann von Ihnen eingestellt werden (siehe **Starten mit...** S. 36). Es erscheint z.B. das Startmenü:



Gewünschte Funktion auswählen



Bestätigen.

Surfen Sie jetzt im Internet ...



**Lang** drücken, um die Verbindung zu beenden.

Offline
 Online
 kein Netz

Aktuelle Anzeige rechts oben im Display.

Mit den Seitentasten eine Bildschirmseite vor bzw. zurück blättern.

## Startmenü

<b>Startseite</b>	Die Verbindung zum Portal des Internetanbieters wird hergestellt (evtl. vom Provider festgelegt/vorbelegt).
<b>Lesezeichen</b>	Im Telefon gespeicherte Liste von max. 10 URL zum schnellen Aufruf (nicht von allen Providern unterstützt). Bearbeiten von Lesezeichen S. 39.
<b>Letzte Seite</b>	Aufruf der zuletzt besuchten speicherbaren Seite.
<b>Profile</b>	Einstellung von bis zu 5 Zugangsprofilen (S. 37). Neuer Eintrag auswählen, um ein neues Profil einzugeben.

## Beispiel einer Startseite

Die Display-Tasten sind, abhängig von der Startseite des Providers, variabel mit Funktionen belegt, z.B. „Link“ oder „Menü.“



Ebenso sind die Inhalte von Optionen-Menüs variabel.

## Browser-Menü




**Drücken, um das Browsermenü zu öffnen.**

<b>Startseite</b>	Die erste WAP-Internetseite, die nach dem Verbindungsaufbau angezeigt wird (evtl. vom Provider festgelegt/vorbelegt).
<b>Lesezeichen</b> 	Im Telefon gespeicherte Liste von max. 10 URL zum schnellen Aufruf (nicht von allen Providern unterstützt). Mit <b>Neuer Eintrag</b> eine neue URL eingeben. Mit <b>Menü</b> Einträge ergänzen, bearbeiten und löschen.
<b>Letzte Seite</b>	Aufruf der zuletzt besuchten speicherbaren Seite.
<b>Gehe zu URL</b>	Eingabe einer URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse (URL = Uniform Resource Locator).
<b>URL anzeigen</b>	Zeigt URL der aktuellen Seite an.
<b>Neu laden</b>	Die aktuelle Seite wird neu geladen.
<b>Auflegen</b>	Trennt die Verbindung.
<b>Weiter ...</b>	Siehe nachfolgend.
<b>Beenden</b>	Beendet den Browser und trennt die Verbindung.

### Weiter ...

<b>Profile</b>	Einstellung von bis zu 5 Zugangsprofilen (S. 37).
----------------	---

<b>Zurücksetzen</b>	Die zuletzt besuchten Seiten (Cache) löschen.
<b>Einstellungen</b>	<p><b>Schriftgröße</b>   lang drücken: Zeichengröße umschalten.</p> <p><b>Protokoll Parameter</b>          Spezifische Parameter des WAP-Protokolls einstellen.</p> <p><b>Sicherheit</b>          Für sicheren Datenverkehr werden manche Informationen verschlüsselt angeboten. In diesem Menü können alle sicherheitsrelevanten Daten des Browsers eingestellt werden.</p> <p>Weitere Hinweise zur Sicherheit siehe:  <a href="http://www.my-siemens.com/s45">www.my-siemens.com/s45</a></p> <p><b>Starten mit...</b>          Auswahl der Anzeige beim Internetzugang:</p> <p><b>Startmenü</b>  <b>Browser-Menü</b>  <b>Startseite</b>  <b>Letzte Seite</b>  <b>Lesezeichen</b></p>
<b>Eingang</b>	Hier werden WAP-Push- oder Alert-Meldungen abgelegt (providerabhängig).
<b>Bild speichern</b>	Bild speichern (Format WBMP).
<b>Über Openwave</b>	Anzeige der Browserversion.

## Einstellungen

Die Vorbereitung des Telefons für den Internet-Zugang ist vom jeweiligen Provider abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Provider durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangsprofile von Ihrem Provider angelegt worden. Dann Profil auswählen und aktivieren (S. 37).
- Das Zugangsprofil muss noch manuell eingestellt und aktiviert werden (S. 37).

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Provider.

## Profile

Die Zugangsprofile (max. 5) sind von Ihnen einstellbar (evtl. vom Provider gesperrt). Die Eingaben und Funktionen können sich je nach Provider unterscheiden. Vor jedem Internetzugang können Sie das Profil wechseln (S. 38).

## Profil-Einstellungen

Einrichten eines neuen Profils:

**Menü** → Surf & Fun → Internet → Profile



Wählen Sie das zu ändernde Profil aus.

**Ändern**

Das Eingabeformular wird angezeigt.



Nehmen Sie Feld für Feld Ihre Eingaben vor.

Weitere Information zu den Eingaben erfahren Sie ggf. von Ihrem Provider.

<b>Profilname</b>	Dem Profil einen Namen geben bzw. einen vorgegebenen überschreiben.
-------------------	---

GPRS- und CSD-Daten siehe S. 76.

<b>WAP-Parameter</b>	<p><b>IP-Adresse:</b> IP-Adresse eingeben.</p> <p><b>Port:</b> Port-Nummer eingeben.</p> <p><b>Startseite:</b> Startseite eingeben (S. 38), falls nicht vom Provider fest vorgegeben.</p> <p><b>Abbruchzeit:</b> Zeit in Sekunden eingeben, nach der eine Verbindung beendet werden soll, wenn keine Eingabe bzw. kein Datenaustausch mehr stattfindet.</p>
----------------------	---

**Sichern**

Die Einstellungen werden gespeichert und die Profil-Liste angezeigt.

### Sonderzeichen

(wie beim SMS-Texteditor)



3 x drücken für /



3 x drücken für @



Drücken für . (Punkt)




Mehrfach drücken für :



Mehrfach drücken für ~

## Profil aktivieren

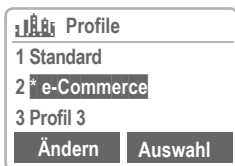

### Auswahl

Zum Aktivieren eines eingestellten Profils, mit dem die Internetverbindung hergestellt werden soll.

**Menü** → Surf & Fun → Internet →  
Profile



Das gewünschte Profil auswählen.

**Auswahl** Drücken zum Aktivieren.

Ihr Internet-Browser ist lizenziert von:



**OPENWAVE™**



Surfen auch mit GPRS (S. 75).

## Bedienhinweise

### Startseite ändern

Die Adresse der Startseite ist im (Zugangs-) Profil eingetragen. Dieses können Sie im Bereitschaftszustand des Telefons ändern (wenn vom Provider zugelassen!):

**Menü** → Surf & Fun → Internet → Profile

Das Profil auswählen z.B.:

**e-Commerce** Markieren.

**Ändern** Das Eingabeformular wird angezeigt.

**WAP-Parameter/Startseite**  
Auswählen.



Neue Adresse eingeben. Zum Ende des Eingabeformulars gehen.

**Sichern** Drücken.

### Internetadresse (URL) eingeben

Der Menüaufruf erfolgt, wenn am Display WAP-Seiten angezeigt sind (online oder offline).



Browser-Menü öffnen.

**Gehe zu URL** Auswählen und bestätigen.



URL eingeben und bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt.

### Lesezeichen



Abhängig vom Provider können Sie im Telefon eine Favoriten-Liste mit Internetadressen (URL) speichern (offline und online möglich):

### Speichern



Browser-Menü öffnen.

**Lesezeichen** Auswählen und bestätigen.

**Hinzufügen** Auswählen, um die aktuelle Seite als Lesezeichen aufzunehmen.

### Oder:

**(Leer)** Auswählen.

**Menü** Menü öffnen.

**Ändern** Auswählen, Name/Titel und URL eintragen und bestätigen.

**Sichern** Drücken.

### Nutzen



Browser-Menü öffnen.

**Lesezeichen** Auswählen und bestätigen.



Das gewünschte Lesezeichen auswählen.

**Gehe** Die Verbindung wird hergestellt.

Die meisten Dienstanbieter stellen Ihnen einen externen Anrufbeantworter zur Verfügung. In dieser Mailbox kann ein Anrufer eine Sprachmeldung für Sie hinterlassen, wenn

- Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht empfangsbereit ist,
- Sie nicht antworten wollen,
- Sie gerade telefonieren (und **Anklopfen** nicht aktiviert ist, S. 13).

Ist die Sprachmeldung nicht im Angebot des Dienstanbieters enthalten, müssen Sie sich dafür registrieren lassen und Einstellungen evtl. manuell vornehmen. Abhängig vom Dienstanbieter kann die folgende Beschreibung etwas variieren.

## Einstellungen

Sie erhalten vom Dienstanbieter zwei Rufnummern:

### Mailbox-Rufnummer

Diese Rufnummer rufen Sie an, um die hinterlassenen Sprachmeldungen anzuhören. Zum Einstellen:

**Menü** → **Meldungen** → **Sprachmeldung**

Rufnummer aus Adressbuch/Telefonbuch auswählen oder eingeben/ändern und mit **Sichern** bestätigen.

### Umleitungs-Rufnummer

An diese Rufnummer werden die Anrufe umgeleitet. Zum Einstellen:

**Menü** → **Umleitung** → z.B. **Unbeantw.Rufe** → **Setzen**

Rufnummer der Mailbox eingeben.

**OK** Anmeldung beim Netz.  
Nach einigen Sekunden erfolgt die Bestätigung.

Weiteres zur Rufumleitung S. 45.

## Anhören

Eine neue Sprachmeldung kann wie folgt angekündigt werden:

 Symbol mit Signalton.

oder



Eine Textmeldung weist auf eine neue Sprachmeldung hin

oder

Sie erhalten einen Anruf mit einer automatischen Ansage.

Rufen Sie Ihre Mailbox an und lassen Sie sich die Meldung(en) ausgeben.



**Lang** drücken (ggf. Mailboxnummer des Service-Zentrums eingeben).

Außerhalb Ihres Heimatnetzes muss evtl. eine andere Mailbox-Rufnummer gewählt und zum Abhören ein Passwort eingegeben werden.

## CB-Dienste



Einige Dienstanbieter bieten Informationsdienste (Info-Kanäle) an, z.B. Ortsvorwahlen, Börseninfos etc. Je nach Dienstanbieter werden unterschiedliche Informationen angeboten. Ist der Empfang eingeschaltet, erhalten Sie Meldungen zu den aktivierten Themen Ihrer „Themenliste.“



**Menü** → Meldungen → CB-Dienste

### Empfang

Hier schalten Sie den CB-Dienst ein und aus. Ist er aktiviert, verringert sich die Standby-Zeit des Telefons.

### Neue CB lesen

Alle noch ungelesenen CB-Meldungen werden angezeigt.

-   Mit den Seitentasten kann geblättert werden. Die Darstellung erfolgt über das ganze Display.

### Themenliste

Übernehmen Sie in diese persönliche Liste beliebig viele Themen aus dem Themen-Index ("Themenabruf", S. 42). Min. 10 Einträge können mit Kanalnummer (ID) und ggf. Namen selbst eingetragen werden. Fünf Themen können gleichzeitig aktiv sein.

### Neues Thema

Neues Thema Auswählen.

- Ist kein Themen-Index vorhanden (siehe "Themenabruf", S. 42), ein Thema mit seiner Kanalnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.
- Wurde der Themen-Index bereits übertragen, ein Thema auswählen und mit **OK** bestätigen.

### Listenauswahl

**Optionen** Listen-Menü öffnen.

Ist ein Thema in der Liste ausgewählt, können Sie es ansehen, aktivieren/deaktivieren, bearbeiten und löschen.

### Autom.Anzeige

CB-Meldungen werden im Bereitschaftszustand angezeigt, längere Texte automatisch durchgeblättert.

Die automatische Anzeige kann für alle oder nur neue Meldungen eingestellt oder ganz ausgeschaltet werden.

Automatisch in die „Ganzseitendarstellung“ wechseln:

 dann **CB lesen** drücken.

## Themenabruf



Die Liste der aktuell von Ihrem Dienstanbieter angebotenen Themen wird zur Auswahl angezeigt.

Erfolgt keine Anzeige, müssen Sie die Kanalnummern (ID) manuell eingeben („Themenliste“, S. 41). Fragen Sie bitte dazu ggf. Ihren Dienstanbieter.

## CB-Sprachen

Sie können festlegen, ob Sie Info-dienst-Meldungen nur in einer bestimmten oder in allen Sprachen empfangen wollen.

### Displayanzeigen



Thema aktiviert.



Thema deaktiviert.



Neue Meldungen zum Thema vorhanden.



Meldungen zum Thema bereits gelesen.

Invertiert dargestellte Rufnummern können:



Gewählt werden.

### Optionen

Im Adressbuch/Telefonbuch gespeichert werden.

Zusätzlicher Signalton, S. 65.

## SIM-Dienste (optional)



Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen wie Homebanking, Börseninfo etc. anbieten.

Sind Sie für einen dieser Dienste angemeldet, erscheint sein Name als erster Eintrag im Hauptmenü bzw. direkt über der linken Display-Taste.



Symbol der SIM-Dienste.

Bei mehreren Anwendungen werden diese in einem Menü „SIM-Dienste“ angeboten.

**Menü** → SIM-Dien.

Über SIM-Dienste kann Ihr Telefon problemlos auf künftige Erweiterungen im Angebot Ihres Dienstanbieters reagieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

Das Telefon speichert die Rufnummern der Anrufe zur komfortablen Wiederwahl.

## Menü → Ruflisten



Gewünschte Rufliste und dort die Rufnummer auswählen.



Rufnummer wählen

**oder**



Info zur Rufnummer anzeigen lassen: Datum, Uhrzeit (nicht bei gewählten Nummern).

Folgende Ruflisten sind verfügbar:

## Entgangene Anrufe

Von Anrufen, die Sie nicht angenommen haben, werden die Rufnummern für einen Rückruf gespeichert.

Voraussetzung:

Das Netz unterstützt die „Anrufer-Erkennung.“

## Angenommene Anrufe

Alle angenommenen Anrufe werden aufgelistet.

Voraussetzung:

Das Netz unterstützt die „Anrufer-Erkennung.“

## Gewählte Nummern

Zugriff auf die letzten zehn von Ihnen gewählten Rufnummern.



Schneller Zugriff im Bereitschaftszustand.


## Listen löschen

Die Inhalte aller Ruflisten werden gelöscht.

## Ruflisten-Menü

Ist ein Eintrag markiert, kann das Ruflisten-Menü aufgerufen werden.

**Optionen** Listen-Menü öffnen.

Lesen	Eintrag lesen
Nr.-Korrektur	Nummer ins Display laden und dort ggf. korrigieren.
In  kopieren	Eintrag im Adressbuch/Telefonbuch speichern.
Löschen	Eintrag löschen.
Alle löschen	Nach Rückfrage alle Einträge der Rufliste löschen.

Sie können sich während des Gesprächs die Kosten und die Dauer anzeigen lassen sowie eine Einheitenbegrenzung für abgehende Gespräche einstellen.

## Anzeigen

**Menü** → Ruflisten → Zeit/Kosten

Nachdem Sie die Kosten-Einstellungen vorgenommen haben, können Sie sich die Anrufdauer/Gebühren für folgende Gesprächsarten, bzw. das Guthaben anzeigen lassen.

**Letztes Gespräch**

**Alle Anrufe**

**Restl.Einheiten**

**oder**

wenn **Komm. Rufe** eingeschaltet:

**Letztes Gespräch**

**Alle abgehenden**

**Alle kommenden**

**Restl.Einheiten**

Wählen Sie eine Gesprächsart aus.

**Auswahl** Anzeige der Daten.

Nach erfolgter Anzeige können Sie:

**Löschen** Anzeige zurücksetzen.

**OK** Anzeige beenden.

## Kosten-Einstell.

**Menü** → Ruflisten → Kosten-Einstell.

**Währung**

Eingabe der Währung, die in der Kostenanzeige erscheinen soll.

**Kosten/Einheit**

(PIN 2 erforderlich) 

Eingabe der Kosten pro Einheit/Zeitraum.

**Kontolimit**

(PIN 2 erforderlich) 

Auf speziellen SIM-Karten können Sie bzw. der Dienstanbieter ein Guthaben/einen Zeitraum festlegen, nach dessen Verbrauch sich das Telefon für abgehende Anrufe sperrt.


**Ändern** Anzahl der Einheiten eingeben und mit **OK** bestätigen.

Dann das Guthaben bestätigen oder den Zähler zurücksetzen. Die Anzeige von Prepaid-Karten kann sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.

**Gesamtsumme**

Umschalten der Anzeigen. 

**Komm. Rufe**

Wenn Ihr Netz die Gebührenanzeige unterstützt, werden die aktuellen Einheiten angezeigt. 

Haben Sie die Gebühr pro Einheit eingestellt, werden die entstandenen Kosten angezeigt.

Evtl. ist eine gesonderte Anmeldung für diesen Dienst erforderlich.

**Autom.Anzeige**

Anrufdauer und -kosten werden nach jedem Anruf automatisch angezeigt.

Stellen Sie die Bedingungen ein, unter denen Anrufe an Ihre Mailbox oder andere Rufnummern umgeleitet werden.

**Menü** → Umleitung

## So stellen Sie eine Umleitung ein:

Die gebräuchlichste Bedingung für eine Umleitung ist z.B.:

## Unbeantw.Rufe

**Menü** → Umleitung



**Unbeantw.Rufe** auswählen.

**Auswahl** Drücken.

**Setzen** Auswählen.



Eingabe der Rufnummer, an die umgeleitet werden soll (falls noch nicht geschehen)

**oder**



Auswahl dieser Rufnummer aus dem Adressbuch/Telefonbuch oder über **Mailbox**.

**OK** Bestätigung. Nach einer kurzen Pause wird die Einstellung vom Netz bestätigt.

### Unbeantw.Rufe

Diese Einstellung umfasst die wichtigsten Bedingungen (siehe auch nachfolgend):  
**Unerreichbar, Keine Antwort, Besetzt**

## Alle Anrufe

Alle Anrufe werden umgeleitet.



Anzeige in der obersten Zeile des Displays im Bereitschaftszustand.

## Spezielle Umleitung

### Unerreichbar

Eine Umleitung erfolgt, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite ist.

### Keine Antwort

Ein Anruf wird erst nach einer netzabhängigen Wartezeit umgeleitet. Diese kann bis zu 30 Sekunden betragen (in 5 Sekunden Schritten einstellbar).

### Besetzt

Eine Umleitung erfolgt, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.

Ausnahme: Ist die Funktion **Anklopfen** eingeschaltet (S. 74), hören Sie bei einem Anruf den Anklopfen (S. 13).

## Faxempfang

Telefax-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem Faxgerät umgeleitet.

## Datenempfang

Daten-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem PC umgeleitet.

## Statusabfrage

Sie prüfen damit den aktuellen Status der Umleitungen für alle Bedingungen.

Nach einer kurzen Pause wird die aktuelle Information vom Netz übertragen und angezeigt.



Bedingung ist gesetzt.



Nicht gesetzt.



Anzeige, wenn Status unbekannt (z.B. bei neuer SIM-Karte).

## Alle aufheben

Alle eingestellten Umleitungen werden gelöscht.

Um eine bestimmte Bedingung zu prüfen oder zu löschen:

Zuerst die Bedingung auswählen.

**Auswahl** Drücken.

Prüfe Status

oder

**Löschen** auswählen.

Bitte beachten Sie, dass die Umleitung im Netz gespeichert ist und nicht im Telefon (z.B. bei Wechsel der SIM-Karte).

## Umleitung wiederherstellen

Das letzte Umleitungsziel wurde gespeichert.

Gehen Sie vor wie beim Einstellen einer Umleitung.

Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und bestätigt.


## Rufnummer ändern

Gehen Sie vor wie bei **Umleitung einstellen**. Wird dann die gespeicherte Rufnummer angezeigt:

**Löschen** Die Rufnummer löschen.

Neue Rufnummer eingeben und bestätigen.

Benutzen Sie Ihr Telefon als Diktiergerät.

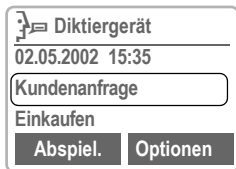


- Einsatz als Diktiergerät für unterwegs.
- Eine Notiz aufzeichnen als Erinnerung oder als Hinweis für andere.
- Eine Sprachnotiz an einen Termin im Kalender anfügen (S. 50).
- Ein Gespräch mitschneiden - sinnvoll zum Merken von Nummern oder Adressen.

Für die Nutzung dieser Funktion können gesetzliche, insbesondere strafrechtliche Beschränkungen gelten. Bitte informieren Sie Ihren Gesprächspartner vorab, wenn Sie das Gespräch aufzeichnen wollen und behandeln Sie aufgezeichnete Gespräche vertraulich. Sie dürfen diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Gesprächspartner einverstanden ist.

## Bedienung mit Seitentasten

Steuern Sie die Sprachfunktionen vorzugsweise mit den Seitentasten.

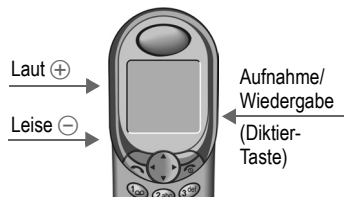

## Neue Aufnahme

Halten Sie die Diktier-Taste für die Dauer der Aufnahme gedrückt. Nach einem kurzen Signalton startet die Aufnahme.

## Pause

Für eine **Aufnahmepause** können Sie die Diktier-Taste max. 10 Sekunden lang lösen. Drücken Sie die Taste wieder, wird die Aufnahme fortgesetzt, ansonsten beendet.

## Sichern

Wenn Sie die Diktier-Taste für länger als 10 Sek. lösen, wird die Aufnahme beendet.

**Sichern** Aufnahme mit aktueller Uhrzeit und Datum als Name speichern.

Vor dem Speichern können Sie den Namen ändern.

## Abspielen

Im Bereitschaftszustand Diktier-Taste **kurz** drücken.

## Bedienung mit Display-Tasten

**Menü** → Office → Diktiergerät

Die Liste der Aufnahmen wird geöffnet.

**Optionen** Menü öffnen.

**Neu** Auswählen.

**Aufnehm** Aufnahme starten  
(**Pause** Aufnahme-Pause).

**Stopp** Aufnahme beenden.

**Sichern** Speichern und Namen vergeben.

### Abspielen

**Abspiel.** Drücken.

## Bedienung mit der Steuertaste

**Menü** → Office → Diktiergerät

### Neu

 **Kurz links** gedrückt beenden.

 **Kurz rechts** gedrückt Pause/Wiedergabe.

### Abspielen

 **Kurz rechts** gedrückt Pause/Wiedergabe.

 **Lang** gedrückt schneller Vor-, Rücklauf.

 Wiedergabe beenden.

## Diktiergerät-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

**Abspielen** Die Aufnahme wird wiedergegeben.

**Neue Aufnahme** Eine neue Aufnahme starten.

**Löschen** Den ausgewählten Eintrag löschen.

**Alle löschen** Nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.

**Umbenennen** Uhrzeit und Datum einer Aufnahme durch einen Namen ersetzen.

## Kalender


**Menü** → Office → Organizer → Kalender

Der Kalender bietet Ihnen eine

- Monatsübersicht,
- Wochenübersicht,
- Tagesübersicht.

Zur korrekten Funktion des Kalenders müssen Zeit und Datum eingestellt werden (S. 76).

### Seitentasten

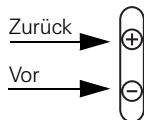

Je nach aktueller Übersicht blättern zwischen den Wochen oder Monaten.

### Monatsübersicht

Do	Apr 2001							W 15
							1	
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
<b>Woche</b>							<b>Agenda</b>	



Blättern zwischen den Wochen.



Blättern zwischen den Tagen.

**Woche**

Darstellung der Wochenübersicht.

**Agenda**

Darstellung der Tagesübersicht.

## Wochenübersicht

Do	Apr 2001					W 15
M	D	M	D	F	S	S
9	10	11	12	13	14	15
8						
12						
16						
<b>Monat</b>			<b>Agenda</b>			



Blättern stundenweise.



Blättern zwischen den Tagen.

**Agenda**

Tagesübersicht.

■ Terminanzeige. Zeitüberschneidungen sind gerastert.

Jeder Tag ist in sechs mal vier Stunden (Vormittag + Nachmittag) eingeteilt.

## Agenda

**Agenda**

Auswählen.

In der Agenda werden die Termine des jeweiligen Tages in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Am Anfang stehen immer evtl. noch offene Aufgaben (S. 51).

Ist ein Termin mit eingestelltem Alarm erreicht, hören Sie einen Signalton.


### Mit Outlook® synchronisieren

Mit Siemens Quick Sync können Sie Ihren Terminkalender mit Ihrem Outlook®-Kalender abgleichen (S. 80).

## Termine

**Menü** → Office → Organizer → Termine

Alle Termine werden als Liste angezeigt.

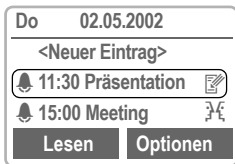

### Neuer Termin

<Neuer Eintr.> Auswählen.



Die Eingabefeld für Feld vornehmen:

### Typ:



**Memo.** Es kann ein kurzer Text angefügt werden (max. eine Zeile).



**Anruf.** Rufnummer eingeben. Sie wird mit dem Alarm angezeigt.



**Treffen**



**Geburtstag**



**Sprachspeich.**

### Beschreibung:

Zur Anzeige in der Agenda.

### Wiederholung:

Auswahl von Zeiträumen zur Wiederholung des Termins.

### Startdatum:/Enddatum:

Startdatum, ggf. Enddatum.

### Startzeit:/Endzeit:

Startzeit, ggf. Endzeit.

### Sichern

Speichern des Termins; der Alarm wird automatisch aktiviert.

## Terminlisten-Menü

### Optionen

Menü öffnen.

Lesen	Eintrag anzeigen.
Deaktivieren/ Aktivieren	Alarm aus- oder einschalten.
Ändern	Den Eintrag zum Ändern öffnen.
Neuer Eintrag	Siehe links.
Löschen	Den ausgewählten Eintrag löschen.
Alle löschen	Nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Send./Drucken...	(siehe S. 82)
Importieren	(siehe S. 82)
Wochenbeg. So.	Wochenbeginn festlegen, Sonntag oder Montag.
Kapazität	Anzeige der benutzten sowie freien Speicherkapazität.

Insgesamt sind 50 Einträge möglich. Ein Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon. Ein beliebiger Tastendruck schaltet ihn ab. Alle Alarme deaktivieren (S. 60). Rufton einst. (S. 65), Uhr (S. 76).



Anzeige bei aktiviertem Alarm.



### Pause

Verschiebt Alarm um 5 Minuten.

## Aufgaben

**Menü** → Office → Organizer → Aufgaben

Eine Aufgabe wird wie ein Termin in der Agenda des ausgewählten Tages angezeigt. Sie muss aber im Gegensatz zum Termin keine Zeitanzeige enthalten. In diesem Fall erscheint die Aufgabe **jeden** Tag am Anfang der Liste, bis sie als erledigt markiert wird.

Do	02.05.2002
<Neuer Eintrag>	
Auto zur Inspektion 	
 15:00 Meeting	
<b>Lesen</b>	<b>Optionen</b>

## Neue Aufgabe

<Neuer Eintr.>

Auswählen.



Aufgabentyp auswählen (siehe **Termine**, S. 50).



Aufgabe mit einer kurzen Beschreibung versehen.



Ggf. Datum und Uhrzeit eintragen.



Speichern der Aufgabe.



Anzeige, wenn eine Aufgabe erledigt ist.

## Aufgabenlisten-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

Lesen	Eintrag anzeigen.
Erledigt/ Offen	Aufgabe als erledigt bzw. offen kennzeichnen.
Ändern	Eintrag zum Ändern anzeigen.
Neuer Eintrag	Eine neue Aufgabe eintragen.
Löschen	Eintrag aus Terminliste löschen.
Alle löschen	Nach Rückfrage alle Einträge löschen.
Send./Drucken...	(siehe S. 82)
Importieren	(siehe S. 82)
Wochenbeg. So.	Wochenbeginn festlegen, Sonntag oder Montag.
Kapazität	Anzeige der benutzten sowie freien Speicherkapazität.

## Wecker

**Menü** → Office → Organizer → Wecker

Stellen Sie mit dieser Weckfunktion **eine** Weckzeit ein. Der Alarm ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder alle Signaltöne ausgeschaltet sind.

**Ein/Aus** Ein-, und ausschalten der Weckfunktion.

**Ändern** Einstellen der Weckzeit (hh:mm).



Auswahl der Tage.

Schalten Sie die Tage mit **Ändern** ein, an denen Sie geweckt werden wollen.

## Entgangene Termine

**Menü** → Office → Organizer → Entgang. Termine

Ereignisse mit Alarm, auf die Sie nicht reagiert haben, werden aufgelistet und können angezeigt werden.

### Entgang. Termine-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

Sie können senden, drucken, löschen, alle löschen.

## Notizen

**Menü** → Office → Organizer → Notizen

Die T9-Unterstützung (S. 31) erleichtert Ihnen das Erstellen von Notizen, z.B. Einkaufslisten. Schützen Sie vertrauliche Daten mit dem Telefoncode (S. 70).

### Neuer Eintrag

<Neuer Eintr.>

Auswählen.



Text eingeben.

**Optionen** Menü öffnen.

**Sichern** Eintrag speichern.

### Editor-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

**Sichern** Eintrag speichern.

**T9-Eingabe** (S. 31) **T9 bevorzugt**  
Intelligente Texteingabe ein- oder ausschalten.


**T9-Sprache**  
Sprache auswählen, in der die Meldung geschrieben wird.

**Zeilenumbuch**  
Einen Zeilenumbruch einfügen.

**Text löschen**  
Notiztext löschen.

**Senden** Senden via SMS.

### Eintrag lesen

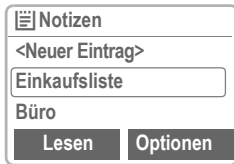

Eintrag auswählen.

**Lesen**

Öffnen.

### Notizenliste-Menü

**Optionen**

Menü öffnen.

**Lesen**

Eintrag anzeigen.

**Ändern**

Eintrag zum Ändern anzeigen.

**Neuer Eintrag**

Eine neue Notiz eintragen.

**Löschen**

Eintrag aus Terminliste löschen.

**Alle löschen**

Nach Rückfrage alle Einträge löschen.

**Vertraulich**

Eintrag mit Telefoncode (S. 70) schützen.

**Senden**

Senden via SMS.

**Kapazität**

Anzeige der benutzten sowie freien Speicherkapazität.

Erstellen Sie Ihre eigene Visitenkarte. Versenden Sie diese via SMS als Meldung oder per Infrarot an ein anderes GSM-Telefon (IrDA-fähig) oder einen geeigneten PC/Drucker.

**Menü** → Office → Visitenkarte

Ist noch keine Visitenkarte erstellt, werden Sie direkt zur Eingabe aufgefordert.



Gehen Sie von Feld zu Feld und nehmen Sie Ihre Eingaben vor.



Die Rufnummern können auch aus dem Adressbuch/Telefonbuch kopiert werden.

Nachname:	Fax:
Vorname:	Straße:
Firma:	Postleitzahl:
E-Mail:	Stadt:
Tel.:	Land:
Tel./Büro:	URL:
Tel./Mobil:	

**Sichern** Drücken.

Der Inhalt der Visitenkarte entspricht dem internationalen Standard (vCard).

Beachten Sie beim Versand einer Visitenkarte als Text-SMS, dass nur max. 160 Zeichen möglich sind. Weitere Zeichen werden nicht übertragen.

## Visitenkarte-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Ändern</b>	Die Visitenkarte wird zum Ändern der Einträge angezeigt.
<b>Send./Drucken...</b>	(siehe S. 82)

Menü → Office → Taschenrechner



Zahl eingeben  
(max. 8 Zeichen).




Rechenfunktion wählen.



Vorgang mit weiteren  
Zahlen wiederholen.



Ergebnisanzeige.

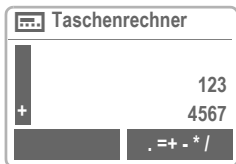

## Sonderfunktionen

Wiederholt die rechte Display-Taste

**. = + - \* /** drücken (Anzeige im Display).

- Dezimalpunkt setzen.
- = Ergebnis.
- + Addition.
- Subtraktion.
- \* Multiplikation.
- / Division.
- ± Wechsel der Vorzeichen „+“ und „-“.
- % Umwandlung in Prozent.
- ↓ Speichert die angezeigte Zahl.
- ↑ Aufruf der gespeicherten Zahl.
- e Exponent (max. zweistellig).

## Sondertasten:



Dezimalpunkt setzen.



Addieren (**Lang** drücken).

**Menü** → Office → Währungsrechner

Sie können die Wechselkurse zwischen drei verschiedenen Währungen berechnen.

## Währungseingabe

Ist noch keine Währung eingetragen zur Eingabe **OK** drücken.

**Ansonsten:**

**Optionen** Menü öffnen

**NeuerEintrag** Auswählen.

**Dann:**

Nur Euro-Währungen:

**Liste** Drücken und 1. Euro-Währung auswählen:

EUR	ATS	BEF	DEM	ESP	FIM
FRF	IEP	ITL	LUF	NLG	PTE

**OK** Bestätigen.

**Liste** Drücken und 2. Euro-Währung auswählen.

**OK**, **OK** Bestätigen.

Euro-Währungen und/oder andere Währungen:



Bezeichnungen für die Währungen eingeben.

**OK** Bestätigen.



Wechselkurse für die Währungen eingeben.

**Optionen** Menü öffnen.

**OK** Bestätigen.



Dezimalpunkt setzen.

## Eingabe-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

OK	Bestätigen.
Dezimalpunkt	Dezimalpunkt eingeben.
Rechner MR	Gespeicherte Zahl aufrufen.

## Umrechnen

Zwischen den eingetragenen Währungen können beliebige Berechnungen durchgeführt werden.



Wählen Sie aus der Liste der möglichen Kombinationen eine aus.

**Auswahl**

Bestätigen.



Betrag eingeben (max. 12 Stellen).



Ergebnisanzeige.

**Wiederh.**

Berechnung mit anderen Daten wiederholen.

## Währungsrechner-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

Starten	Eingabe des zu berechnenden Wertes.
Neuer Eintrag	Neues Währungspaar eingeben.
Ändern	Währungspaar zum Ändern anzeigen.
Löschen	Währungspaar löschen.

**Menü** → Office → Uhr → Zeitzone

## Zeitzone

Legen Sie die Zeitzone fest, in der Sie sich gerade aufhalten.



Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Zeitzone aus ...

**Setzen**

... legen Sie diese fest.

**Optionen**

Menü öffnen.

<b>Lesen</b>	Ausgewählte Zeitzone mit Name und Datum anzeigen.
<b>Setzen</b>	Zeitzone festlegen.
<b>Umbenennen</b>	Der Zeitzone einen neuen Namen geben.
<b>Auto Zeitzone</b> 	Die Zeitzone wird vom Netz automatisch auf Ortszeit umgestellt.
<b>Sommerzeit</b>	Sommerzeit ein-/ausschalten. Sommerzeit aktiviert wird durch eine Sonne angezeigt.

## Zeit/Datum

Diese Funktion ist identisch mit **Zeit/Datum** von Seite S. 76.

## Datumsformat

Einstellung des Datumsformates:  
TT.MM.JJJJ oder MM/TT/JJJJ

## Automatische Anzeige

**Ändern**

Die Zeitanzeige kann ein- und ausgeschaltet werden.

## Automatisches Ausschalten

Das Telefon schaltet sich täglich zur vorgegebenen Zeit aus.

**Auswahl**

Drücken.

**Zeit**

Drücken.



Zeit eingeben  
(24-Std.-Uhr).

**OK**

Bestätigen.

Funktion wieder ausschalten:

**Manuell**

Drücken.

**OK**


Bestätigen.

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

## Stoppuhr

**Menü** → Surf & Fun → Stoppuhr

Anzeige der Zeit auf eine 1000stel Sekunde genau. Zwei Zwischenzeiten können genommen und gespeichert werden.

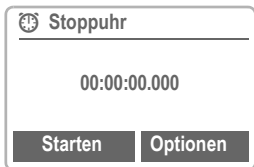

**Reset** Zurücksetzen auf Null.




Start/Stop.



Zwischenzeit.

Bedienung mit den Seitentasten:

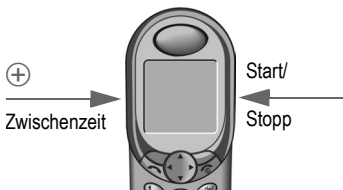

## Stoppuhr-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Sichern</b>	Genommene Zeit(en) speichern und mit einer Bezeichnung versehen.
<b>Umbenennen</b>	Den ausgewählten Eintrag ändern.
<b>Löschen</b>	Den zu löschenden Eintrag auswählen.
<b>Stoppuhr-Liste</b>	Anzeige der gespeicherten Einträge. <b>Lesen:</b> Anzeige der gespeicherten Zeiten und Zwischenzeiten.
<b>Liste löschen</b>	Stoppuhr-Liste löschen.

## Countdown

**Menü** → Surf & Fun → Countdown

Ein eingestellter Zeitraum läuft ab. Die letzten 3 Sekunden werden akustisch signalisiert. Am Ende ertönt ein spezieller Signalton.

**Setzen** Zeitraum eintragen.

**Starten** Zähler starten.

**Stopp** Zähler unterbrechen.

**Ändern** Zeitraum ändern.

**Reset** Zähler wieder auf Anfangszeit setzen.

**Menü** → Surf & Fun → Spiele

Wählen Sie das gewünschte Spiel aus der Liste aus. Viel Spaß!


## Spielanleitungen

Für jedes Spiel finden Sie spezielle Anleitungen im Options-Menü.

**Optionen** Sie bekommen Hinweise zum Spiel, können die gespeicherten Spielstände ablesen und den Schwierigkeitsgrad einstellen.

**Starten** Spiel starten.


## Tastensteuerung

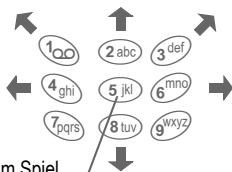

Funktion vom Spiel  
abhängig

**oder**

mit der Steuertaste



Mit einem Profil werden verschiedene Einstellungen mit **einer** Funktion gesetzt.

- Fünf Profile sind mit Standardeinstellungen vorgegeben, können aber verändert werden:  
**Norm. Umgeb., Leise Umgeb., Laute Umgeb., Car Kit, Headset**
- Zwei persönliche Profile können Sie individuell einstellen (<Leer>).
- Das Spezial-Profil **Flugzeugmodus** ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden (S. 61).

Wird das Telefon von mehreren Benutzern eingesetzt, kann jeder seine Einstellungen mit Auswahl seines persönlichen Profils aktivieren.

## Aktivieren


**Menü** → Profile



Standardprofil, persönliches Profil auswählen.

**Auswahl**

Das Profil einschalten.

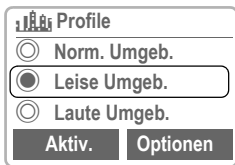

- Markierung des aktiven Profils.

## Einstellungen

Ein Standardprofil verändern oder ein persönliches Profil neu erstellen:



Profil auswählen.

**Auswahl**

Bestätigen.

## Profile-Menü

**Optionen**

Menü öffnen.

<b>Aktivieren</b>	Aktiviert das ausgewählte Profil.
<b>Einstell. ändern</b>	Folgende Funktionen sind individuell für ein Profil einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufton einst. S. 65</li> <li>• Lautstärke S. 65</li> <li>• Melodien S. 65</li> <li>• Vibration S. 65</li> <li>• Filter S. 65</li> <li>• Hinweistöne S. 65</li> <li>• Tastentöne S. 65</li> <li>• Beleuchtung S. 68</li> <li>• Großschrift S. 68</li> </ul> <p>Ist die Einstellung einer Funktion beendet, kehren Sie wieder in das Profil-Menü zurück und können eine weitere Einstellung vornehmen.</p>
<b>Kopieren von</b>	Einstellungen von einem anderen Profil kopieren.

## Car Kit

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Kfz-Einbausatz wird das Profil automatisch aktiviert, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird (siehe auch S. 77).

## Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset wird das Profil automatisch aktiviert, wenn das Headset angesteckt wird (siehe auch S. 77).

## Flugzeugmodus

Alle Alarme sind deaktiviert.

Dieses Profil ist **nicht veränderbar**.

- Das Telefon wird bei Auswahl des Profils ausgeschaltet.
- In diesem Zustand werden Alarme **nicht** durch Rufton oder Vibration angezeigt.

### Aktivieren

**Menü** → Profile



**Flugzeugmodus** auswählen.

**Auswahl**

Das Profil einschalten und Auswahl bestätigen.

Das Telefon schaltet sich automatisch aus.

### Normalbetrieb

Bei der Rückkehr in den Normalbetrieb nach dem Wiedereinschalten ist das Standardprofil aktiviert.

## Menü → Favoriten

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü mit häufig benutzten Funktionen, Rufnummern oder WAP-Seiten zusammen.

Die Liste der 10 möglichen Einträge ist vorgelegt, kann aber von Ihnen beliebig geändert werden.

Zum schnellen Zugriff:



Drücken, dann ...



... 2-mal drücken.

## Anwenden



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

**Auswahl**

Drücken.



Ist der ausgewählte Eintrag eine Rufnummer, kann auch mit der Verbindungstaste angerufen werden.

## Ändern

Sie können jeden gesetzten Eintrag (1-10) gegen einen anderen aus der Auswahl-Liste der Favoriten austauschen.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

**Optionen**

Drücken.

**Einstell. ändern**

Auswählen.



Wählen Sie den neuen Eintrag in der Auswahl-Liste aus (siehe S. 63).

**Setzen**

Drücken.


Haben Sie als neuen Eintrag eine Rufnummer oder einen WAP-Favoriten ausgewählt, öffnet sich die entsprechende Anwendung zur Auswahl.

## Alles zurücksetz.

Nach einer Sicherheitsabfrage mit Eingabe des Telefoncodes werden wieder die Einträge der Vorgelegung gesetzt.

Die linke Display-Taste und die Zifferntasten 2 bis 9 (Kurzwahlnummern) können Sie mit je einer wichtigen Rufnummer oder einer Funktion belegen. Die Wahl der Rufnummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Die linke Display-Taste ist vom Dienstanbieter evtl. bereits vorbelegt (z.B. Zugriff auf „SIM-Services“). Evtl. ist diese Tastenbelegung auch nicht veränderbar.

Diese Display-Taste wird auch z.B. zum Zugriff auf eine neue Meldung zeitweise automatisch durch /OO ersetzt.

Mögliche Tastenbelegungen:

- Rufnummer ..... S. 64
- Internet ..... S. 35
- Lesezeichen ..... S. 39
- Telefonbuch ..... S. 21
- Adressbuch ..... S. 17
- Kalender ..... S. 49
- Wecker ..... S. 54
- Notizen ..... S. 53
- Taschenrechner ..... S. 55
- Währungsrechner ..... S. 56
- Neue SMS ..... S. 28
- Beleuchtung ..... S. 68
- Inkognito ..... S. 74
- IrDA ..... S. 75
- Spiele ..... S. 59
- Entgangene Anrufe ..... S. 43
- Angenommene Anrufe ..... S. 43
- Eingang ..... S. 27
- Ausgang ..... S. 27
- Favoriten ..... S. 62
- Visitenkarte ..... S. 54

## Linke Display-Taste

Zur Schnellauswahl kann die **linke** Display-Taste frei mit einer Funktion/ Rufnummer frei belegt werden.

### Ändern



Drücken (falls nicht anders vorbelegt).

### Ändern

Anwendung aus der Liste aussuchen.

- Die neue Anwendung (z.B. **Spiele**) der Display-Taste zuordnen.
- Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen (z.B. „Carola“) als Belegung der Display-Taste aussuchen.

### Auswahl

Einstellung bestätigen.

### Anwenden

Die Belegung mit der Rufnummer „Carola“ dient hier nur als Beispiel.


### Carola

**Lang** drücken.

## Kurzwahltasten

Zur Schnellauswahl von Funktionen oder Rufnummern können die Zifferntasten 2 bis 9 als Kurzwahltasten benutzt werden. Mögliche Belegungen siehe S. 63.

Folgende Taste ist reserviert:

 = Mailbox-Rufnummer (S. 40)

## Ändern

Im Bereitschaftszustand:



Eine Zifferntaste drücken (2-9). Ist die Ziffer noch nicht belegt:

**Setzen** Drücken.

**oder**

**Spiele** **Kurz** drücken (falls z.B. mit „Spiele“ belegt).

**Ändern** Anwendung aus der Liste aussuchen.

Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.

**Auswahl** Einstellung bestätigen.

Sonderfall **Internet**. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

**Auswahl** Einstellung bestätigen.

## Anwenden

Eine hinterlegte Rufnummer wählen bzw. eine hinterlegte Anwendung (z.B. Spiele) starten.

Im Bereitschaftszustand:

 Drücken.

Die Belegung der Zifferntaste 2 wird anstelle der linken Display-Taste angezeigt, z.B.:

**Spiele** **lang** drücken

**oder nur**

 **lang** drücken.

## Menükurzwahl

Alle Menüfunktionen sind intern nummeriert. Die jeweilige Nummernfolge wird rechts oben im Display angezeigt. Der Menübaum inklusive Nummerierung ist am Ende dieser Bedienungsanleitung abgebildet (siehe S. 94).

Durch die aufeinander folgende Eingabe dieser Nummern kann eine Funktion direkt ausgewählt werden.

Z.B. neue SMS schreiben:

**Menü** Drücken.

 für **Meldungen**

 für **Neue SMS**

Wenn Ihr Dienstanbieter zusätzliche Funktionen ins Menüsystem integriert hat, kann sich die Nummerierung ändern.

Sie können die Signaltöne nach Ihren Wünschen einstellen.

**Menü** → **Audio** → Funktion auswählen:

## Rufton einstellen

Den Rufton ein- und ausschalten bzw. auf einen kurzen Signalton (Beep) reduzieren und dies als Grundeinstellung festlegen.



Displayanzeige bei Beep.



Displayanzeige, wenn Rufton ausgeschaltet.

Im Bereitschaftszustand den Rufton für die aktuelle Sitzung ein- und ausschalten:



Lang drücken.

Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Telefons und nach Betrieb mit Headset oder Car Kit ist wieder die Grundeinstellung aktiv.

## Lautstärke



Den Bereich auswählen:

Alle Anrufe

☒-Anrufe

VIP-Anrufe

Termine

Meldungen

CB-Dienste



Lautstärke einstellen.



Bestätigen.



Anzeige für ansteigende Lautstärke.

Haben Sie zwei unabhängige Rufnummern angemeldet, sind diese auch getrennt einstellbar (S. 71).

## Vibration

Um eine akustische Störung durch Signaltöne zu vermeiden, können Sie statt dessen die Vibration des Telefons aktivieren. Die Vibration kann auch zusätzlich zum Signalton eingeschaltet werden (z.B. bei lauter Umgebung). Diese Funktion ist deaktiviert, wenn der Akku geladen wird.

## Filter



Es werden nur noch Anrufe mit Rufnummern akustisch bzw. mit Vibration signalisiert, die im Telefonbuch/ Adressbuch stehen. Andere Anrufe werden nur am Display angezeigt. Nehmen Sie diese Anrufe nicht an, werden sie an Ihre Mailbox umgeleitet (falls eingestellt, S. 45).



Anzeige eingeschaltet.

## Hinweistöne

Alle Service- und Warntöne ein-/ausschalten oder mit **Erweitert** mehrere aktivieren/deaktivieren.

## Tastentöne

Die Art der akustischen Tastenquitung einstellen:

Klick oder Ton oder Still

**Menü** → Audio → Funktion auswählen:

## Minutenton

Während des Gesprächs hören Sie jede Minute einen Signalton zur Kontrolle der Gesprächsdauer.

## Melodien

Sie können aus 38 Melodien auswählen und zusätzlich noch auf vier selbst komponierte/gespeicherte Melodien 39 (entspricht **Individuell 1**) bis 42 (entspricht **Individuell 4**) zugreifen.



Zuerst den Bereich auswählen:

Alle Anrufe  
 □-Anrufe  
 VIP-Anrufe  
 Termine  
 Meldungen  
 CB-Dienste



Anschließend die Melodie auswählen.



Bestätigen.

## Melodie Manager

Dient zur Verwaltung Ihrer Melodien.

**Menü** → Surf & Fun →  
 Melodie Manager

## Melodie empfangen

Eine Melodie kann per Infrarot, SMS oder WAP in Ihr Telefon übertragen werden.

Der Empfang einer Melodie wird durch ein Symbol über der linken Displaytaste angezeigt.

Durch Drücken dieser Taste wird der Melodie Manager gestartet, mit dessen Hilfe Sie die Melodie im **Flex. Memory** oder unter **Individuell 1** bis **Individuell 4** sichern können (siehe S. 67).

Sie sollten die empfangene Melodie in jedem Fall auch im **Flex. Memory** speichern. Zwar können Sie eine Melodie nur dann aktivieren, wenn sie unter **Individuell 1** bis **Individuell 4** gespeichert ist (siehe links). Allerdings werden die unter **Individuell 1** bis **Individuell 4** gespeicherten Melodien überschrieben, sobald Sie dort eine neue Melodie ablegen.

Klingelmelodien, Betreiber-Logos, Screensavers und weitere Services für Ihr Siemens Mobiltelefon finden Sie unter:  
[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)

In diesem City-Portal finden Sie auch eine Liste der Länder, in denen dieser Service verfügbar ist.

## Laden

**Laden** Drücken und Melodie im **Flex. Memory** öffnen oder unter **Individuell 1** bis **Individuell 4** auswählen.

**Abspiel.** Die Melodie wird wiedergegeben.

## Sichern

Die zu sichernde Melodie muss aktuell geladen sein.

**Optionen** Menü öffnen.

### Speichern als...

Auswählen und Speicherort zuordnen.

Nur Melodien die unter **Individuell 1** bis **Individuell 4** gespeichert sind, können als Rufton ausgewählt werden.

## Melodie Manager-Menü

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Abspielen</b>	Die aktuell geladene Melodie abspielen.
<b>Speichern als...</b>	Melodie in <b>Individuell 1</b> bis <b>Individuell 4</b> oder im <b>Flex. Memory</b> (*.mid) speichern.
<b>Senden via ...</b>	(siehe S. 82)
<b>Laden...</b>	Melodie aus <b>Individuell 1</b> bis <b>Individuell 4</b> oder aus dem <b>Flex. Memory</b> laden.
<b>Verwerfen</b>	Die aktuell geladene Melodie wird aus dem Melodie Manager gelöscht.
<b>Löschen...</b>	Melodie aus den <b>Individuell 1</b> bis <b>Individuell 4</b> löschen.

**Menü** → Audio → Funktion auswählen:

## Melodie komponieren

Einstimmige Melodien können Sie auch selbst komponieren.



Die Tasten 1 bis 7 entsprechen den Noten C, D, E, F, G, A, H.



In der Melodie um eine Note vor- und zurückbewegen.



Note/Pause um einen halben Ton höher/tiefer setzen.



Noten-/Pausenlänge vergrößern.



Noten-/Pausenlänge verkürzen.



Mit den linken Seitentasten eine Note/Pause um eine Oktave höher/tiefer setzen.



Setzt eine Pause.

### Optionen

Das Menü bietet weitere Funktionen:


**Note einfügen**, **Note löschen**, **Playback**, **Melodie löschen**, **Melodie laden**, **Melodie sichern**, **Abspiel-Tempo**

## Telefon

**Menü** → Einstellungen → Telefon →  
Funktion auswählen:

### Sprache

Einstellung der Sprache der Display-  
Texte. Mit „Automatik“ wird die  
Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-  
Dienstanbieter nutzt. Wurde zufällig  
eine Sprache eingestellt, die Sie  
nicht verstehen, kann das Telefon  
mit folgender Eingabe auf die Spra-  
che des Heimat-Dienstanbieters zu-  
rückgesetzt werden:

\*#0000# 

### Anzeige

#### Begrüßung

Sie können einen Begrüßungstext  
schreiben, der nach dem Einschalt-  
en angezeigt wird.

**Ändern** Ein- und ausschalten.



Alten Text löschen und  
neuen Text schreiben.



Änderungen bestätigen.

### Screensaver

Der Screensaver bildet nach einer  
einstellbaren Zeit eine Grafik im Dis-  
play ab. Ein ankommender Anruf un-  
terbricht die Funktion.

Ist **Sicherheit** aktiviert, muss vor  
jedem Zugriff auf das Telefon der  
Telefoncode eingegeben werden.

Sie haben folgende Optionen:

- Ein-, ausschalten der Funktion.
- Stil einstellen: Bild, Analoguhr  
(Bild auswählen S. 34).
- Vorschau anzeigen.
- Wartezeit einstellen, nach deren  
Ablauf der Screensaver startet.
- Sicherheitseinstellung mit dem  
Telefoncode aktivieren/deaktivie-  
ren.

Klingelmelodien, Betreiber-Logos, Screen-  
savers und weitere Services für Ihr  
Siemens Mobiltelefon finden Sie unter:  
[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)

In diesem City-Portal finden Sie auch eine  
Liste der Länder, in denen dieser Service  
verfügbar ist.

### Beleuchtung

Die Beleuchtung kann ein- und aus-  
geschaltet werden (Ausschalten ver-  
längert die Standby-Zeit).

### Großschrift

Sie können die Schriftgröße der  
Displaydarstellung verändern.


### Kontrast

Einstellung des Display-Kontrastes.

**Menü** → Einstellungen → Telefon →  
Funktion auswählen:

## Tastatur

### Jede Taste

Sie können ankommende Gespräche mit einer beliebigen Taste annehmen (ausgenommen ) .

### Tastensperre

Ist **Tastensperre** aktiviert, wird die Tastatur automatisch gesperrt, wenn eine Minute lang keine Taste betätigt wurde. Das schützt gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Telefonastern. Sie bleiben aber weiterhin erreichbar und können auch den Notruf wählen.

Die Tastatur kann auch direkt gesperrt und entsperrt werden.

Jeweils:



**Lang** drücken.



**OK** Bestätigen (nur beim Ausschalten).

### Tastentöne

Die Art der akustischen Tastenquitung einstellen:

**Klick** oder **Ton** oder **Still**

## Status

### Standardwerte

Das Telefon wird auf die Standardwerte zurückgesetzt (betrifft nicht SIM-Karte und Netzeinstellungen).

### Gerätenummer

Die Gerätenummer (IMEI) wird angezeigt. Diese Information kann für den Geräteservice hilfreich sein.

### Schnelle Suche

Bei eingeschalteter Funktion erfolgt das Einbuchten ins Netz in kürzeren Zeitintervallen (die Standby-Zeit wird dadurch vermindert).

## T9-Eingabe

### T9 bevorzugt

Intelligente Texteingabe ein- oder ausschalten.

### T9-Sprache

Sprache auswählen, in der die Meldung geschrieben wird.

## Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

**Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!**

<b>PIN</b>	Schützt Ihre SIM-Karte (Persönliche Identifikationsnummer).
<b>PIN2</b>	Zur Einstellung der Gebührenanzeige und für Zusatzfunktionen spezieller SIM-Karten erforderlich.
<b>PUK</b>	Schlüssel-Code. Mit ihm werden SIM-Karten nach falscher PIN-Eingabe entsperrt.
<b>Telefoncode</b>	Schützt Ihr Telefon. Bei der ersten Sicherheitseinstellung von Ihnen festzulegen (4- bis 8-stellige Nummer).

**Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** →  
Funktion auswählen:

## Geheimzahlen

### PIN-Benutzung

Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle hier ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons.

Einige Dienstanbieter lassen diese Funktion nicht zu.

### PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Nummer ändern (die Sie sich besser merken können).



**Alte** PIN eingeben.



Drücken.



**Neue** PIN eingeben.



**Neue** PIN wiederholen.

### PIN2 ändern

Sie können die PIN2 in jede beliebige 4- bis 8-stellige Nummer ändern (Anzeige nur wenn PIN2 verfügbar).

Vorgang wie bei **PIN ändern**.

### Tel.-Code änd.

Er wird beim ersten Aufruf einer durch den Telefoncode geschützten Funktion von Ihnen selbst festgelegt und eingegeben. Er ist dann für alle Funktionen weiterhin gültig.

Sie können ihm jede beliebige 4- bis 8-stellige Nummer geben.

### Babysitter

(**Telefoncode geschützt**)

Anrufe sind auf **eine** Rufnummer beschränkt, die durch **langes** Drücken der **linken** Displaytaste gewählt wird (S. 16).

**Menü** → Einstellungen →  
Sicherheit →  
Funktion auswählen:

## Nur



(PIN2 geschützt)

Die Wahlmöglichkeiten werden auf SIM-geschützte Rufnummern eingeschränkt. Sind nur Ortskennziffern eingetragen, können diese vor der Wahl manuell mit entsprechenden Rufnummern ergänzt werden.

## Nur letzte 10

(Telefoncode geschützt)

Anrufe werden auf die Rufliste (S. 43) der „gewählten Nummern“ begrenzt. Diese Liste kann gezielt mit Rufnummern gefüllt werden: Zuerst Rufliste löschen, dann „neue Einträge“ herstellen, indem Sie Rufnummern wählen und vor der Verbindung abrechnen.

## Nur diese SIM

(Telefoncode geschützt)

Der Betrieb Ihres Telefons mit einer **anderen** SIM-Karte wird verhindert.

## Netz

**Menü** → Einstellungen → Netz →  
Funktion auswählen:

## Anschluss




Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn sie vom Dienstanbieter unterstützt wird. Für das Telefon müssen **zwei unabhängige** Rufnummern angemeldet sein.

## Auswählen

Auswahl der aktuell genutzten Rufnummer.

Bei häufigem Wechsel ist es komfortabler, die Auswahl per Display-Taste durchzuführen (S. 63).

 Anzeige der aktiven Rufnummer.

Für jede Rufnummer können gesonderte Einstellungen vorgenommen werden (z.B. Melodie, Rufumleitung etc.). Dazu vorher auf die gewünschte Rufnummer umschalten. Wechsel der Rufnummer/Leitung (im Bereitschaftszustand).

 Drücken.

**Anschl.1** Drücken.

## Anschl.sperr.

(Telefoncode geschützt)

Sie können die Benutzung auf eine Rufnummer beschränken.

**Menü** → Einstellungen → Netz →  
Funktion auswählen:

## Konfiguration

### Netz-Info

Die Liste der aktuell verfügbaren GSM-Netze wird angezeigt.



Markierung der nicht zugelassenen Dienstanbieter (je nach SIM-Karte).

### Netz wählen

Die Netzsuche wird neu gestartet. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie sich **nicht** in Ihrem Heimatnetz aufhalten oder sich in ein **anderes** Netz einbuchen wollen. Die Netz-Info-Liste wird neu zusammengestellt.

### Automatische Netzwahl

Ein- oder ausschalten, siehe auch „Netz wählen“ oben.

Ist „Automatisches Netz“ eingeschaltet, wird das nächste Netz in der Rangfolge der Liste Ihrer „bevorzugten Dienstanbieter“ gewählt. Ansonsten kann aus der Liste der verfügbaren GSM-Netze manuell ein anderes Netz ausgewählt werden.

### Bevorz. Netz

Hier tragen Sie die Dienstanbieter ein, bei denen Sie bevorzugt einbuchen möchten, wenn Sie den Heimat-Bereich verlassen (z.B. bei unterschiedlichem Preisniveau).

Wenn beim Einschalten die Feldstärke des bevorzugten Netzes nicht ausreichend ist, bucht sich das Telefon eventuell in ein anderes Netz ein. Dies ändert sich frühestens beim nächsten Wiedereinschalten.

Mit Aufruf der Funktion wird zuerst die Liste angezeigt, die Ihr Heimat-Dienstanbieter vorschlägt. Diese können Sie nach Wunsch ändern:

**Liste** Liste der bevorzugten Netze anzeigen.

- Neuen Eintrag erstellen:  
 <Leer> Auswählen,  
 dann aus der Liste der Dienstanbieter einen Eintrag aussuchen und diesen bestätigen.
- Alten Eintrag ändern/löschen:  
 Bestehenden Eintrag auswählen und löschen oder aus der Liste der Dienstanbieter einen Eintrag auswählen und diesen bestätigen.

### Band



Wählen Sie zwischen GSM 900 und GSM 1800 aus.

**Menü** → Einstellungen → Netz →  
Funktion auswählen:

## Netzsperr



Die Netzsperr schränkt die Benutzung Ihrer SIM-Karte ein (nicht von allen Dienstanibern untersttzt). Fr die Netzsperr bentigen Sie ein 4-stelliges Passwort, dass Sie von Ihrem Dienstaniber erhalten. Ggf. mssen Sie jede Netzsperr beim Dienstaniber beauftragen.

## Alle gehenden

Alle abgehenden Gesprche, auer Notruf 112, sind gesperrt.

## Geh. internat.

Nur Inlandsgesprche mglich.

## Geh.int.o.Heim

Internationale Gesprche sind nicht zugelassen. Sie knnen aber im Ausland Gesprche in das Heimatland fhren.

## Alle kommand.

Das Telefon ist fr alle ankommenden Anrufe gesperrt (einen hnlichen Effekt bietet die Umleitung aller Anrufe auf die Mailbox).

## Roaming komm

Sie empfangen keine Anrufe, wenn Sie sich auerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten. Dadurch entstehen keine Gebhren bei ankommenden Anrufen.

## Statusabfrage

Nach erfolgter Statusabfrage knnen folgende Anzeigen erscheinen:



Sperrn gesetzt.



Sperr nicht gesetzt.



Status unbekannt (z.B. neue SIM-Karte).

## Alle aufheben

Smtliche gesetzten Sperrn werden entfernt.

## Benutzergruppe



**Menü** → Einstellungen →  
Benutzergruppe

Falls vom Dienstaniber angeboten, ermoglicht es dieser Dienst, Gruppen zu bilden. Diese haben z.B. Zugang zu internen (Firmen-) Informationen oder es gelten besondere Tarife. Details bitte mit dem Dienstaniber abklren.

## Benutzergrup.

Funktion ein- oder ausschalten. Zum normalen Gebrauch des Telefons muss „Benutzergruppe“ ausgeschaltet sein (Telefoncode, S. 70).

## Gruppe whlen

Sie knnen evtl. andere Gruppen als die bevorzugte (siehe nachfolgend) auswahlen oder hinzufgen. Codenummern fr die Gruppen erhalten Sie beim Dienstaniber.

**Menü** → Einstellungen →  
Benutzergruppe

## Alle gehenden

Zusätzlich zur Netzsteuerung einer Benutzergruppe kann hier eingestellt werden, ob auch abgehende Anrufe außerhalb der Gruppe erlaubt sind. Wird die Funktion ausgeschaltet, sind nur noch Gespräche innerhalb der Gruppe erlaubt.

## Bevorz. Gruppe

Wenn eingeschaltet, können nur Gespräche innerhalb dieser Standard-Benutzergruppe geführt werden (abhängig von der Netzkonfiguration).

## Im Gespräch

**Menü** → Einstellungen →  
Im Gespräch →  
Funktion auswählen:

### Anklopfen



Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingeschaltet ist und ihn ein- oder ausschalten (S. 13).

### Inkognito



Wenn Sie anrufen, kann im Display des Gesprächspartners Ihre Rufnummer angezeigt werden (abhängig von den Diensteanbietern).

Um diese Anzeige zu unterdrücken, können Sie den Modus „Inkognito“ nur für den nächsten oder für alle weiteren Anrufe einschalten. Sie müssen für diese Funktionen ggf. bei Ihrem Diensteanbieter gesondert registriert sein.

## Datenaustausch

**Menü** → **Einstellungen** →  
**Datenaustausch** →  
Funktion auswählen:

### GPRS



(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS ist ein neues Verfahren, um Daten im Mobilfunknetz schneller zu übertragen. Nutzen Sie GPRS, dann können Sie bei ausreichender Netzversorgung ständig mit dem Internet verbunden sein. Vorteile von GPRS z.B.:

- WAP-Informationen schneller übertragen.
- E-Mails ohne Zeitverlust senden und empfangen.
- Chatten ohne lange Wartezeiten.

Dieser Service wird noch nicht von allen Diensteanbietern unterstützt.

**Ändern** GPRS-Funktion ein- oder ausschalten.

### GPRS-Info

Anzeige der Verbindungsinformationen.



Schnellzugriff im Bereitschaftszustand.

### IrDA (Infrarot)

Wird die im Telefon integrierte Infrarot-Schnittstelle benutzt, muss auch das andere Gerät über eine solche Schnittstelle verfügen. Richten Sie die Infrarotfenster zueinander aus (max. 30 cm Abstand).

**Ändern** IrDA ein-/ausschalten.

Anzeige am Display:



Wenn eingeschaltet.



Während der Übertragung.

**Menü** → Einstellungen →  
 Datenaustausch →  
 Funktion auswählen:

## Daten-Service

Gewünschten Betreiber auswählen.

**Ändern** Drücken.

**CSD-Daten** oder **GPRS-Daten** auswählen:

<b>CSD-Daten</b> (Circuit Switch Data)	<p><b>EinwahlNr.:</b> Knoten-Einwahlnummer (ISP) eingeben.</p> <p><b>Verbind.typ:</b> ISDN oder Analog auswählen.</p> <p><b>Benutzer:</b> Benutzernamen (Login-Name) eingeben.</p> <p><b>Passwort:</b> Passwort eingeben (wird verdeckt angezeigt).</p>
---	---

<b>GPRS-Daten</b> (General Packet Radio Service)	<p><b>APN:</b> Provideradresse eingeben.</p> <p><b>Benutzer:</b> Benutzernamen (Login-Name) eingeben.</p> <p><b>Passwort:</b> Passwort eingeben (wird verdeckt angezeigt).</p>
---	--

## Fax/Daten

Siehe S. 81.

Modem-Treiber konform zur V.25-Kommando-Sprache.

Geschwindigkeit konform zu den ITU-T Standards. V.22bis, V.32, V.34 und V.110 (überträgt bei 2.400, 4.800, 9.600 und 14.400 bit/s).

Fax bei 2.400, 4.800, 7.200, 9.600 bit/s. Konform zu Dienst Klasse 2.

Zur Daten- oder Faxübertragung mittels einer Kommunikationssoftware am PC müssen Sie in dessen Betriebssystem ein Modem installieren (Treiber auf CD).

Die Übertragungsgeschwindigkeit bei einer Kabelverbindung zwischen PC und Telefon wird automatisch auf den bestmöglichen Wert eingestellt.

Um einen optimalen Datenfluss bei Anschluss des Telefons an einen Computer über Kabel sicherzustellen, verwenden Sie bitte nur das Siemens-Original-Zubehör: Data Cable mit der Bestellnummer L36880-N4501-A148.

## Authentifizie.

**Ändern** Verschlüsselte Einwahl bei WAP einschalten (CHAP Challenge Authentication Procedure) oder ausschalten (PAP Personal Authentication Procedure).

## Zeit/Datum

Diese Funktion ist identisch mit **Zeit/Datum** von Seite S. 57.

## Zubehör

**Menü** → Einstellungen →  
Zubehör →  
Funktion auswählen:

### Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset wird das Profil automatisch aktiviert, wenn das Headset angesteckt wird.

### Veränderbare Einstellungen

**Autom.Rufann.** (Lieferzustand: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen. Das Headset sollten Sie dabei tragen.

Unerwünschtes Mithören möglich!

### Automatische Einstellungen

- Rufannahme mit der Verbindungstaste oder PTT-Taste (Push-To-Talk), auch bei aktivierter Tastensperre.
- Einschalten der Sprachwahl mit der PTT-Taste.
- Makeln mit der PTT-Taste.
- Gespräch beenden mit der PTT-Taste (**lang** drücken).

### Car Kit

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Kfz-Einbausatz. Das Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

### Veränderbare Einstellungen

**Autom.Rufann.** (Lieferzustand: ein)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen. Die Zündung muss dazu je nach Installation eingeschaltet sein.



Anzeige am Display.

Unerwünschtes Mithören möglich!

### Umschalten zwischen Telefon und Car Kit Portable



Umschalten während eines Gespräches (wenn das Telefon mit dem Car Kit Portable verbunden ist).

**Autom.Aussch.** (Lieferzustand: 2 Stunden)

Die Stromversorgung des Telefons erfolgt über das Auto. Die Zeit zwischen Abschalten der Zündung und Ausschalten des Telefons ist einstellbar.

### Automatische Einstellungen

- Permanente Beleuchtung: eingeschaltet,
- Tastensperre ausgeschaltet,
- Laden des Akkus im Telefon,
- Autom. Aktivierung des Car Kits mit dem Einstecken des Telefons.

### HomeStation

Diese Funktionen sind nur mit dem passenden Siemens-Original-Zubehör möglich (S. 91).

Zur Organisation Ihrer Dateien steht Ihnen das Flex. Memory zur Verfügung, mit dem Sie ähnlich wie mit einer PC-Dateiverwaltung arbeiten können. Im Flex. Memory sind dazu für die verschiedenen Datentypen eigene Ordner angelegt:

**Menü** → Surf & Fun → Flex. Memory

Es wird die Liste der enthaltenen Ordner und Dateien angezeigt.

In dieser Liste bewegen Sie sich mit der Steuer-Taste:



Auf- und abblättern.



Rücksprung aus dem Ordner.

Zum Öffnen einer markierten Datei:

**Öffnen** Drücken.

<b>Bitmap</b> Bilder mit der Bildvorschau öffnen (S. 34).	*.bmp
<b>Animation</b> Animationen mit der Bildvorschau öffnen (S. 34).	*.bmx
<b>Ringtone</b> Melodien mit dem Melodie Manager öffnen (S. 66).	*.mid
<b>SMS</b> Archivierte Meldungen im Editor anzeigen.	*.smo *.smi
<b>Voice memo</b> Sprachdateien werden mit dem Diktiergerät (S. 47) wiedergegeben.	*.vmo
<b>Misc</b> Sonstige Dateien.	*.*

## Flex. Memory-Menü

**Optionen** Menü öffnen

Je nachdem, ob Sie eine **Datei** oder einen **Ordner** markiert haben, werden Ihnen **unterschiedliche** Funktionen angeboten.

<b>Öffnen</b>	Ordner öffnen.
<b>Starten</b>	Zum Dateiformat gehörende Anwendung starten.
<b>Markieren/Mark. zurück</b>	Dateien markieren/Markierung wieder aufheben.
<b>Löschen</b>	Alle markierten Einträge löschen.
<b>Alle löschen</b>	Alle Einträge löschen.
<b>Neuer Ordner</b>	Neuen Ordner erstellen und benennen (nur eine Ordner-Ebene möglich).
<b>Umbenennen</b>	Markierten Eintrag umbenennen.
<b>Senden via ...</b>	(siehe S. 82)
<b>Sortieren</b>	Sortierkriterien einstellen (alphabetisch, Typ, Zeit).
<b>Eigenschaften</b>	Angaben zur markierten Datei oder zum Ordner.
<b>Laufwerk-Info</b>	Anzeige der benutzten sowie freien Speicherkapazität.

## Data Exchange Software

Die Data Exchange Software erzeugt im Windows®-Explorer ein weiteres Laufwerk.



### Mobile

Dadurch ist es Ihnen möglich, die umfangreichen Speichermöglichkeiten des Flex. Memory im Telefon komfortabel vom PC aus zu steuern.

## Software-Installation

Legen Sie bitte die CD-ROM in das Laufwerk Ihres PC ein und wählen Sie Data Exchange Software aus. Während des Installationsvorganges werden Sie durch Dialogfelder geführt.

## Bedienhinweise

Die Data Exchange Software enthält eine ausführliche Bedien- und Hilfeinformation. Zuerst das Laufwerksymbol selektieren, dann können Sie die Hilfe mit Mausklick auf das „?“ in der Menüleiste aufrufen.

## Verbindung

Telefon und PC müssen via Datenkabel (siehe S. 80) verbunden sein.

## Dateiformate/Ordner

Zu Standardordnern und Dateiformaten im Flex. Memory siehe Tabelle S. 78. Bitte achten Sie darauf, dass die importierten Dateien **je nach Format** in die **richtigen Verzeichnisse** kopiert werden. **Andernfalls** werden die Daten **ignoriert**.

## Zu beachten

Folgende Unterschiede zum Windows®-Explorer sind zu beachten:

- Im Flex. Memory gespeicherte Dateien können nicht vom PC aus gestartet werden.
- Die Data Exchange Software besitzt Konvertierungsroutinen, mit denen Sie festlegen, ob eine Datei beim Verschieben/Kopieren umgewandelt werden soll. Z.B.: Eine SMS in „Text“ oder eine Sprachnotiz in „WAV“ (Windows®-Explorer: **Bearbeiten - Datei konvertieren** aktivieren).
- Im Flex. Memory gelöschte Daten sind **unwiederbringlich gelöscht** und auch nicht mehr aus dem Windows®-Papierkorb rückholbar.

## Siemens Quick Sync

Mit diesem PC-Programm können Adressen und Termine zwischen Ihrem Telefon und Windows® Outlook® 98 oder neuer abgeglichen werden.

### Software-Installation

Bitte installieren Sie die Data Exchange Software **vor** Siemens Quick Sync.

Legen Sie bitte die CD-ROM in das Laufwerk Ihres PC ein und wählen Sie „Siemens Quick Sync“ aus. Während des Installationsvorganges werden Sie durch Dialogfelder geführt.

### Bedienhinweise

Die Siemens Quick Sync Software enthält eine ausführliche Bedien- und Hilfeinformation. Diese können Sie mit Mausklick auf das „?“ in der Menüleiste aufrufen.

### Verbindung

Telefon und PC müssen via Infrarot (unterstützt von Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000) oder Kabel verbunden sein.

Um einen optimalen Datenfluss bei Anschluss des Telefons an einen Computer über Kabel sicherzustellen, verwenden Sie bitte nur das Siemens-Original-Zubehör: Data Cable mit der Bestellnummer L36880-N4501-A148.

## Flexibler Speicher

Der Speicher des Telefons (ca. 400 kByte) wird flexibel von verschiedenen Anwendungen belegt und passt sich so Ihrem persönlichen Nutzungsprofil an.

Flex. Memory wird genutzt von:

- Adressbuch
- Diktiergerät
- SMS-Archiv
- Melodien
- Bilder

**Bitte achten Sie darauf, nicht mehr benötigte Daten rechtzeitig zu löschen.**

**Menü** → Einstellungen →  
Datenaustausch →  
Fax/Daten

Sie können mit dem Telefon und einem angeschlossenen PC Faxe (Class 2) und Daten senden und empfangen. Auf Ihrem PC muss eine passende Software für Daten-/Faxkommunikation vorhanden sein und eine Verbindung (z.B. IrDA, S. 75) zum Telefon bestehen.

Die Nutzung der Fax- und Datendienste muss für Sie vom Dienstanbieter freigeschaltet sein. Abhängig vom Netz gibt es Varianten des Fax-/Datenempfangs, bitte fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

## Fax/Daten



Sie haben von Ihrem Dienstanbieter je eine Rufnummer für Telefon und Fax/Daten erhalten.

## Senden

Starten Sie Ihr PC-Kommunikationsprogramm und geben Sie dort die gewünschte Zielrufnummer ein.

## Empfangen

Der Anruf wird mit einem speziellen Rufton signalisiert und am Telefon-Display die Art (Fax oder Daten) angezeigt.

Starten Sie jetzt das Kommunikationsprogramm in Ihrem PC zum Empfang des Faxes/der Daten.

## Sprache/Fax

### Senden

**Menü** → Einstellungen →  
Datenaustausch →  
Fax/Daten →  
Spr/Fax send.

Stellen Sie diese Funktion am Telefon **vor** dem Sendevorgang ein, um vom Sprach- in den Faxmodus zu wechseln.

Während des Verbindungsaufbaus wird jetzt folgende Display-Taste für zwei Sekunden angeboten:

**Spr./Fax** Sie wechseln in den Modus **Spr/Fax send.** und können jetzt ein Fax versenden.


### Empfangen

(**Nur** wenn keine spezielle Fax- oder Datenummer vorhanden).

Starten Sie das gewünschte Kommunikationsprogramm in Ihrem PC und schalten Sie am Telefon die Funktion **während** des Gesprächs ein (der PC übernimmt die Verbindung).

**Menü** → Einstellungen →  
Datenaustausch →  
Fax/Daten →  
Spr/Fax empf.

### Übertragung beenden

Die Übertragung mit PC-Software beenden und/oder  drücken.

## Send./Drucken...

### Senden via ...

Das Telefon bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Texte und Daten über verschiedenen Sendewege zu übertragen, zu empfangen, bzw. zu drucken. Der Zugriff auf diese Funktion wird Ihnen in den jeweiligen Optionsmenüs angeboten. Abhängig von der Applikation können diese Menüpunkte variieren.

### SMS

Telefon-/Adressbucheintrag, Termin, Bilder, Melodien etc. können als SMS-Objekt an ein anderes geeignetes Mobiltelefon versendet werden.

Bei größeren Objekten werden ggf. mehrere SMS generiert.

### IrDA

Wird die im Telefon integrierte Infrarot-Schnittstelle zur Kommunikation eingesetzt (siehe auch S. 75), muss auch das andere Gerät über eine solche Schnittstelle verfügen.

Dieses Gerät kann ein Mobiltelefon, PDA, PC oder Drucker sein.

**Senden** Die Daten werden über den ausgewählten Sendeweg verschickt

**Drucken** Die Daten werden an den verbundenen Drucker geschickt.

### Alle über IrDa

Die gesamten Einträge aus Telefonbuch, Adressbuch und Organizer können über die Infrarotschnittstelle versandt oder gedruckt werden.

**Senden** Die Daten werden über den ausgewählten Sendeweg verschickt.

**Drucken** Die Daten werden an den verbundenen Drucker geschickt.

Beim empfangenden Telefon den Importmodus einstellen (s.u.).


























### SMS als Text









Visitenkarten, Adressbucheinträge oder Termine können als Text in einer SMS verschickt werden, sofern die Anzahl von 160 Zeichen nicht überschritten wird.

## Importieren






Um den Inhalt z.B. ganzer Adressbücher ohne weitere Bestätigung empfangen zu können, mit dieser Option in den Importmodus schalten.

## Display-Anzeigen









	Stärke des Empfangssignals.
	Ende des Ladevorgangs.
	Akku-Ladezustand.
	Alle Anrufe werden umgeleitet.
	Signalton aus (außer Wecker).
	Nur kurzer Signalton (Beep).
	Nur Rufton, wenn der Anrufer im Adressbuch/Telefonbuch gespeichert ist.
	Alarm eingestellt.
	Tastensperre eingeschaltet.
	Verbindung unverschlüsselt.
	Rufnummern/Namen:
	SIM-Karte.
	Gerätespeicher.
	Geschützte SIM-Karte.
	Netz-Zugang nicht möglich.
	Leitung 1 aktiv (von 2 Leitungen).
	Funktion aktiviert.
	Unbekannte Netzfunktion.
	Automat. Anrufannahme ein.
	Adressbuch/Telefonbuch.
	Anzeige, ob Klein- oder Großbuchstaben eingeschaltet.
	Texteingabe mit T9.
	WAP Offline.
	WAP Online.
	Netz unterstützt GPRS.
	GPRS Verbindung aktiv.

	GPRS eingebucht.
	GPRS eingebucht, aber momentan keine Verbindung möglich.
	Infrarot-Bereitschaft.
	Infrarot-Übertragung.
	Headset-Betrieb.
	Zusatzhörer-Betrieb.
	HomeStation aktiv.
	Wecker aktiv.


## Termin-Symbole



	Memo.
	Treffen.
	Anruf.
	Geburtstag.
	Sprachspeicher.

## Display-Tasten

	Textmeldung erhalten.
	Sprachmeldung erhalten.
	Unbeantworteter Anruf.
	In Adressbuch/Telefonbuch übernehmen.
	SIM-Services.
	Headset umschalten.
	T9-Wortauswahl.
	Archivieren.

Treten beim Gebrauch Ihres Gerätes Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigst gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon lässt sich nicht einschalten.	Ein-/Austaste zu kurz gedrückt.	 Ein-/Austaste min. zwei Sekunden drücken.
	Akku leer.	Akku laden. Ladeanzeige im Display prüfen.
	Akkukontakte verschmutzt.	Kontakte reinigen.
	Siehe auch unten bei: „Ladefehler“	
Standby-Zeit zu gering.	Häufige Nutzung des Organizers bzw. der Spiele.	Nutzung ggf. einschränken.
	Schnelle Suche aktiviert.	Schnelle Suche deaktivieren (S. 69).
	Displaybeleuchtung eingeschaltet.	Displaybeleuchtung ausschalten (S. 68).
	Unbeabsichtigter Tastendruck (Beleuchtung!).	Tastensperre einschalten (S. 69).
	Datenkabel oder MP3-Player angesteckt.	Verbindung lösen, sobald die externen Geräte nicht mehr verwendet werden.
Ladefehler (kein Ladesymbol im Display).	Akku in Tiefentladung.	1) Ladekabel anstecken 2) Max. 2 Stunden warten, bis Ladesymbol erscheint 3) Akku normal laden.
	Temp. außerhalb des Bereichs: -0 °C bis +40 °C	Für passende Umgebungstemperaturen sorgen, etwas Zeit abwarten, dann erneut laden.
	Kontaktproblem.	Stromversorgung und Verbindung zum Telefon überprüfen. Akkukontakte und Geräteschnittstelle prüfen, ggf. säubern, dann Akku erneut einlegen.
	Keine Netzspannung vorhanden.	An anderer Steckdose anstecken bzw. Netzspannung überprüfen.
	Falsches Ladegerät.	Nur Original-Siemens-Zubehör benutzen.
	Akku defekt.	Akku ersetzen.
SIM-Fehler.	SIM-Karte nicht korrekt eingeschoben.	Sicherstellen, dass die SIM-Karte korrekt eingeschoben ist (S. 7).
	Kontakte der SIM-Karte verschmutzt.	SIM-Karte mit einem trockenen Tuch säubern.
	SIM-Karte mit falscher Voltzahl.	Nur SIM-Karten mit 3 Volt möglich.
	SIM-Karte beschädigt (z.B. gebrochen).	Sichtprüfung durchführen. SIM-Karte bei Dienstleister austauschen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Keine Verbindung zum Netz.	Signal schwach. Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs. SIM-Karte ungültig. Neues Netz unzulässig. Netzsperrung gesetzt. Netz überlastet.	Höheren Standort/Fenster aufsuchen oder ins Freie gehen. Versorgungsbereich des Diensteanbieters überprüfen. Beim Diensteanbieter reklamieren. Manuelle Auswahl versuchen oder anderes Netz wählen (S. 72). Netzsperrungen prüfen (S. 73). Später nochmals anrufen.
Telefon verliert Netz.	Signal zu schwach.	Erneute Verbindung zu einem anderen Diensteanbieter erfolgt automatisch (S. 73). Aus- und Einschalten kann dies beschleunigen.
Im Auto schlechte Verständigung beim Freisprechen.	Umgebungsgeräusche zu laut.	Car Kit benutzen (Car Solutions, S. 91).
Anrufe nicht möglich.	Wählfehler. Leitung 2 eingestellt. Neue SIM-Karte eingelegt. Einheitenlimit erreicht. Guthaben verbraucht.	Neues Netz unzulässig (S. 72). Leitung 1 einstellen  (S. 72). Auf neue Sperren überprüfen. Limit mit PIN 2 zurücksetzen (S. 70). Guthaben nachladen.
Bestimmte Anrufe unmöglich.	Anrufsperrungen sind wirksam. Die Rufnummer hat mehr als 20 Ziffern.	Sperren können vom Diensteanbieter festgelegt werden. Sperren überprüfen (S. 71). Rufnummer prüfen.
Keine Einträge in Adressbuch/Telefonbuch möglich.	Adressbuch/Telefonbuch voll.	Einträge in Adressbuch/Telefonbuch löschen (S. 21).
Sprachmeldung funktioniert nicht	Rufumleitung zur Mailbox nicht eingestellt.	Rufumleitung zur Mailbox einstellen (S. 45).
SMS (Textmeldung)  blinkt.	Speicher für SMS voll.	Meldungen (SMS) löschen, um Speicherplatz frei zu machen (S. 29).
Funktion kann nicht eingestellt werden.	Nicht vom Diensteanbieter unterstützt oder Registrierung erforderlich.	Diensteanbieter anrufen.
Gebührenzähler funktioniert nicht.	Gebührentakt wird nicht übertragen.	Diensteanbieter anrufen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Meldung kann nicht gesendet werden.	Dienstanbieter unterstützt diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
	Rufnummer des Service-Zentrums nicht oder falsch eingestellt.	Service-Zentrum einstellen (S. 33).
	SIM-Karten-Vertrag unterstützt diesen Dienst nicht.	Dienstanbieter anrufen.
	Servicezentrum überlastet.	Meldung wiederholen.
	SMS-Versand über GPRS aktiviert, aber Netz unterstützt diese Funktion nicht.	SMS-Versand über GPRS deaktivieren (S. 33).
PIN-Fehler.	Drei falsche Eingaben.	Die mit dem SIM bereitgestellte MASTER PIN (PUK) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls MASTER PIN oder PIN verlorengegangen sind, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Telefoncode-Fehler.	Drei falsche Eingaben.	Siemens-Service anrufen (S. 87).
Dienstanbieter-Code-Fehler.	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Dienstanbieter anrufen.
Menüeinträge fehlen/ sind zuviel.	Über die SIM-Karte können Funktionen vom Dienstanbieter hinzugefügt oder entfernt worden sein.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Kein Fax möglich.	Falsche Einstellungen im PC.	Einstellungen prüfen (S. 81).
	Keine Berechtigung für den Dienst.	Dienstanbieter anrufen.
	Falscher Infrarot-Treiber im PC.	Neuesten Infrarot-Treiber installieren.
<b>Beschädigung</b>		
Schwere Erschütterung.	Akku und SIM entfernen und wieder einlegen. Telefon nicht zerlegen.	
Telefon wurde nass.	Akku und SIM-Karte entnehmen. Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwärmen. Steckerkontakte gründlich trocknen. Gerät aufrecht stehend der Zugluft aussetzen. Telefon nicht zerlegen.	

**Alle Einstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen: \* # 9 9 9 9 #** 

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

**[www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare)**

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel Fragen & Antworten (S. 84).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie in Deutschland bei unserer

**Premium-Hotline 0190-7 45822**  
(1,24 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Abu Dhabi.....	0 26 42 38 00
Ägypten.....	0 23 33 41 11
Argentinien.....	0 80 08 88 98 78
Australien.....	18 00 62 24 14
Bahrain.....	40 42 34
Bangladesch.....	0 17 52 74 47
Belgien.....	0 78 15 22 21
Bosnien Herzegowina.....	0 33 27 66 49
Brasilien.....	0 80 07 07 12 48
Brunei.....	02 43 08 01
Bulgarien.....	02 73 94 88
China.....	0 21 50 31 81 49
Dänemark.....	35 25 86 00
Deutschland *.....	0 18 05 33 32 26
Dubai.....	0 43 96 64 33
Elfenbeinküste.....	80 00 03 33
Estland.....	06 30 47 97
Finnland.....	09 22 94 37 00
Frankreich.....	01 56 38 42 00
Griechenland.....	0 80 11 11 11 16
Großbritannien.....	0 87 05 33 44 11
Hong Kong.....	28 61 11 18
Indien.....	01 13 73 85 89 - 98
Indonesien.....	0 21 46 82 60 81
Irland.....	18 50 77 72 77
Island.....	5 11 30 00
Italien.....	02 66 76 44 00
Jordanien.....	0 64 39 86 42
Kambodscha.....	12 80 05 00
Kanada.....	1 88 87 77 02 11
Katar.....	04 32 20 10
Kenia.....	72 37 17
Kroatien.....	0 16 10 53 81
Kuwait.....	2 45 41 78
Lettland.....	7 50 11 14
Libanon.....	01 44 30 43
Libyen.....	02 13 50 28 82
Litauen.....	8 22 74 20 10
Luxemburg.....	43 84 33 99

Malaysia .....	03 21 63 11 18
Malta .....	00 35 32 14 94 06 32
Marokko .....	22 66 92 32
Mauritius .....	2 11 62 13
Mazedonien .....	02 13 14 84
Neuseeland .....	08 00 27 43 63
Niederlande .....	0 90 03 33 31 00
Norwegen .....	22 70 84 00
Oman .....	79 10 12
Österreich .....	05 17 07 50 04
Pakistan .....	02 15 66 22 00
Philippinen .....	0 27 57 11 18
Polen .....	08 01 30 00 30
Portugal .....	8 00 85 32 04
Rep. Südafrika .....	08 60 10 11 57
Republik .....	02 33 03 27 27
Rumänien .....	0 12 04 60 00
Russland .....	09 57 37 29 52
Saudi Arabien .....	0 22 26 00 43
Serbien .....	01 13 22 84 85
Schweden .....	0 87 50 99 11
Schweiz .....	08 48 21 20 00
Simbabwe .....	04 36 94 24
Singapur .....	62 27 11 18
Slowakei .....	02 59 68 22 66
Slowenien .....	0 14 74 63 36
Spanien .....	9 02 11 50 61
Taiwan .....	02 25 18 65 04
Thailand .....	0 22 68 11 18
Tschechische Republik .....	02 33 03 27 27
Tunesien .....	0 71 86 19 02
Türkei .....	0 21 65 79 71 00
Ukraine .....	8 80 05 01 00 00
Ungarn .....	06 14 71 24 44
USA .....	1 88 87 77 02 11
Vereinigte Arabische Emirate .....	0 43 31 95 78
Vietnam .....	45 63 22 44

## Konformitätserklärung

Siemens Information and Communication mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht.

Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden.

**CE 0168**

## Technische Daten

GSM Klasse:	4 (2 Watt)
Frequenzbereich:	880 - 960 MHz
GSM Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.710 - 1.880 MHz
Gewicht:	93 g
Grösse:	109x46x20 mm (69 ccm).
Betriebsspannung:	3,6 Volt
Betriebstemp.:	-10 °C bis 55 °C
Standby-Zeit:	60 bis 300 Std.
Gesprächszeit:	100 bis 360 Min.
SIM-Karte:	1,8 Volt und 3 Volt
SAR:	0,95 W/kg

## Pflege Tipps

- Die SIM-Karte ist mit derselben Vorsicht zu behandeln wie eine Scheckkarte. Nicht biegen, verkratzen oder statischer Elektrizität aussetzen.
- Reinigen mit einem angefeuchteten Tuch oder einem Antistatik-Tuch ohne chemische Reiniger.
- Schützen Sie das Telefon vor Feuchtigkeit und Stößen. Setzen Sie Ihr Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Während einer längeren Benutzungspause (mehr als ein Monat) sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.

## Qualitätserklärung Akkus

Die Kapazität Ihres Mobiltelefon-Akkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität.

Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons mit einer Akkuladung erheblich verringern. In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann.

Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen bei signifikantem Leistungsabfall, Ihren Akku zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Siemens Original Akkus.

### Telefonkennung

Folgenden Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig. Bitte hier eintragen:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

.....

15-stellige Seriennummer des Telefons  
(unter dem Akku):

.....

Kundendienstnr. des Dienstbieters:

.....

### Bei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden gekommen, rufen Sie sofort den Dienstleister an, um Missbrauch zu verhindern.

## Basics

### Li-Ion Battery (840 mAh):

L36880-N4501-A100

### Travel Charger:

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

### Desk Top Charger: L36880-N4501-A101

Ermöglicht das gleichzeitige Laden des Akkus im Telefon und eines Reserve-Akkus.

### Headset PTT: L36880-N4001-A123

Optimale Bewegungsfreiheit und beste Sprachqualität. Gesprächsannahme und Aktivierung der Sprachwahl über Aktivierungstaste (PTT-Taste).

### Retractable Headset PTT

L36880-N4001-A160

### Car Charger: L36880-N4001-A108

### Mobile Holder: L36880-N4501-A102

### Mobile Holder Antenna:

L36880-N4501-A103

Die Telefonhalterung für den Anschluss einer Aussenantenne. Ideal in Verbindung mit Headset PTT oder Car Kit Portable zu verwenden.

### Carry Set: L36880-N4501-A105

Beinhaltet einen Gürtelclip und einen Halteclip für eine diskrete Befestigung an Kleidung oder in Taschen.

### Basic Car Pack: L36880-N4501-A107

Ermöglicht im Auto gleichzeitiges Freisprechen und Laden des Akkus im Telefon.

### Leather Holster: L36880-N4001-A154

### Belt Case: L36880-N4801-A116

### Neoprene Case: L36880-N4001-A155

### Grip Case: L36880-N4501-A132

### Loop Case: L36880-N4501-A133

### Leather Case: L36880-N4501-A131

### Shoulder Bag: L36880-N4001-A149

## Car Solutions

### Car Kit Portable: L36880-N3015-A117

Freisprecheinrichtung mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, sowie automatischer Rufannahme. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken. Besonders geeignet bei häufigen Fahrzeugwechseln.

### Car Kit Comfort: L36880-N4501-A104

Freisprecheinrichtung mit erstklassiger digitaler Sprachqualität und bequemstem Bedienungskomfort.

Alle für den Einbau notwendigen Komponenten sind enthalten. Die individuelle Antennenlösung ist im Fachhandel erhältlich.

**Car Kit Professional Voice II**

L36880-N4501-A108 (Deutsch)

L36880-N4501-A109 (Englisch)

L36880-N4501-A110 (Französisch)

Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Speicherplatz für über 100 Namen. Elektronikbox mit Anschluss für Fax- und E-Mail-Übertragung via Notebook.

Alle für den Einbau notwendigen Komponenten sind enthalten. Die individuelle Antennenlösung ist im Fachhandel erhältlich.

**Car Kit GPServicePilot:**

L36880-N4501-A116

(In Deutschland und Österreich erhältlich)

**Car Kit Upgrade:** L36880-N4501-A106

Telefonhalterung für das Umrüsten Ihrer Freisprecheinrichtung der Modelle C25/28/35, M35, S25/35, SL45.

**Optionales Car Kit Zubehör**

- Car Handset:  
L36880-N3015-A123
- VDA Adapter Cable:  
L36880-N4001-A121
- Car Data Adapter:  
L36880-N4501-A134

**Data/Applications****Soft Data Link 5.0:** L36880-N4501-A115**Data Cable:** L36880-N4501-A148**Innovations****MP3-Player USB:** L36880-N4501-A114

Stereo Headset zum Freisprechen und zur erstklassigen digitalen Wiedergabe von MP3-Audio Dateien. Die 32MB MultiMediaCard speichert 30 Minuten Musik in höchster Qualität. Entsprechende Download-Software und USB-Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.

**HomeStation**

L36880-N4501-A118 (Deutschland)

L36880-N4501-A120 (Italien)

L36880-N4501-A122 (Spanien)

L36880-N4501-A124 (Frankreich)

L36880-N4501-A126 (Großbritannien)

L36880-N4501-A128 (Dänemark)

L36880-N4501-A130 (Norwegen/Finnland)

Ermöglicht gewissermaßen den Anschluss des mobilen Telefons an das Festnetz und damit den automatischen Transfer ankommender GSM-Anrufe zu einem Festnetztelefon.

Ankommende GSM-Anrufe werden so ohne zusätzliche Kosten auf die Festnetztelefon umgeleitet und können auch von dort aus abgewickelt werden.

Produkte erhältlich im Fachhandel. Besuchen Sie unseren Online-Shop unter:

SIEMENS

Original  
Accessories

Original Siemens-Zubehör

**[www.siemens.com/mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)**

Im Siemens City Portal finden Sie eine Vielzahl von Klingelmelodien, Bitmaps und Screensavers, um Ihr S45 Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Das City Portal finden Sie im Internet unter:

**[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)**

Sie finden im Portal auch eine Liste der Länder, in denen dieser Service verfügbar ist.

Folgende Seiten in der Bedienungsanleitung beschreiben den entsprechenden Download-Vorgang:

Bitmaps, Screensaver S. 34, S. 68

Klingelmelodien ..... S. 66

## SIM-Dienste

## 1 Meldungen

- 1-1 Neue SMS
  - 1-2 SMS-Vorlagen
  - 1-3 Eingang
    - 1-3-1 SMS
    - 1-3-2 Archiv
    - 1-3-3 Neue CB lesen
  - 1-4 Ausgang
    - 1-4-1 SMS
    - 1-4-2 Archiv
  - 1-5 Sprachmeldung
  - 1-6 CB-Dienste
    - 1-6-1 Empfang
    - 1-6-2 Neue CB lesen
    - 1-6-3 Themenliste
    - 1-6-4 Autom.Anzeige
    - 1-6-5 Themenabruf
    - 1-6-6 CB-Sprachen
  - 1-7 Einstellungen
    - 1-7-1 SMS
- Service-Zentr.  
Empfänger  
Meldungstyp  
Gültigkeit  
Status-Report  
Direkte Antw.  
SMS via GPRS

## 2 Ruflisten

- 2-1 Entgangene Anrufe
- 2-2 Angenommene Anrufe
- 2-3 Gewählte Nummern
- 2-4 Zeit/Kosten
  - 2-4-1 Letztes Gespräch
  - 2-4-2 Alle abgehenden
  - 2-4-3 Alle kommenden
  - 2-4-4 Restl.Einheiten
- 2-5 Kosten-Einstell.
  - 2-5-1 Währung
  - 2-5-2 Kosten/Einheit
  - 2-5-3 Kontolimit
  - 2-5-4 Gesamtsumme
  - 2-5-5 Komm. Rufe
  - 2-5-6 Autom.Anzeige
- 2-6 Listen löschen

## 3 Office

- 3-1 Adressbuch
- 3-2 Telefonbuch <EigeneNummern>
- 3-3 Organizer
  - 3-3-1 Kalender
  - 3-3-2 Termine
  - 3-3-3 Wecker
  - 3-3-4 Aufgaben
  - 3-3-5 Notizen
  - 3-3-6 Entgang. Termine
- 3-4 Uhr
  - 3-4-1 Zeitzonen
  - 3-4-2 Zeit/Datum
  - 3-4-3 Datumsformat
  - 3-4-4 Autom.Anzeige
  - 3-4-5 Autom.Aussch.
- 3-5 Visitenkarte
- 3-6 Diktiergerät
- 3-7 Taschenrechner
- 3-8 Währungsrechner
- 3-9 Sprachsteuerung

## 4 Surf & Fun

- 4-1 Internet
- 4-2 Spiele
- 4-3 Stoppuhr
- 4-4 Countdown
- 4-5 Flex. Memory
- 4-6 Bildvorschau
- 4-7 Melodie Manager

## 5 Profile

- 5-1 Norm. Umgeb.
- 5-2 Leise Umgeb.
- 5-3 Laute Umgeb.
- 5-4 Car Kit
- 5-5 Headset
- 5-6 <Leer>
- 5-7 <Leer>
- 5-8 Flugzeugmodus

## 6 Audio

6-1 Rufton einst.

6-2 Lautstärke

6-2-1 Alle Anrufe

6-2-2 -Anrufe

6-2-3 VIP-Anrufe

6-2-4 Termine

6-2-5 Meldungen

6-2-6 CB-Dienste

6-3 Melodien

6-3-1 - 6-3-6 wie 6-2

6-3-7 Melodie Manager

6-4 Melodie komp.

6-5 Filter

6-6 Vibration

6-7 Tastentöne

6-8 Minutenton

6-9 Hinweistöne

## 7 Umleitung

7-1 Unbeantw.Rufe

7-2 Alle Anrufe

7-3 Spez. Umleitg.

7-3-1 Unerreichbar

7-3-2 Keine Antwort

7-3-3 Besetzt

7-4 Faxempfang

7-5 Datenempfang

7-6 Statusabfrage

7-7 Alle aufheben

## 8 Einstellungen

8-1 Telefon

8-1-1 Sprache

8-1-2 Anzeige

8-1-2-1 Begrüßung

8-1-2-2 Screensaver

8-1-2-3 Bildvorschau

8-1-2-4 Beleuchtung

8-1-2-5 Großschrift

8-1-2-6 Kontrast


8-1-3 Tastatur

8-1-3-1 Jede Taste

8-1-3-2 Tastensperre

8-1-3-3 Tastentöne

## 8 Einstellungen

	8-1-4 Status	8-1-4-1 Standardwerte
		8-1-4-2 Gerätenummer
		8-1-4-3 Schnelle Suche
	8-1-5 T9-Eingabe	8-1-5-1 T9 bevorzugt
		8-1-5-2 T9-Sprache
8-2 Sicherheit	8-2-1 Geheimzahlen	8-2-1-1 PIN-Benutzung
		8-2-1-2 PIN ändern
		8-2-1-3 PIN2 ändern
		8-2-1-4 Tel.-Code änd.
	8-2-2 Babysitter	
	8-2-3 Nur 	
	8-2-4 Nur letzte 10	
	8-2-5 Nur diese SIM	
8-3 Netz	8-3-1 Anschluss (optional)	8-3-1-1 Auswählen
		8-3-1-2 Anschl.sperr.
	8-3-2 Konfiguration	8-3-2-1 Netz-Info
		8-3-2-2 Netz wählen
		8-3-2-3 Autom. Netz
		8-3-2-4 Bevorz. Netz
		8-3-2-5 Band (optional)
	8-3-3 Netzsperr	8-3-3-1 Alle gehenden
		8-3-3-2 Geh. internat.
		8-3-3-3 Geh.int.o.Heim
		8-3-3-4 Alle kommend.
		8-3-3-5 Roaming komm
		8-3-3-6 Statusabfrage
		8-3-3-7 Alle aufheben
8-4 Benutzergruppe	8-4-1 Benutzergrup.	
	8-4-2 Gruppe wählen	
	8-4-3 Alle gehenden	
	8-4-4 Bevorz. Gruppe	
8-5 Im Gespräch	8-5-1 Anklopfen	
	8-5-2 Inkognito	

## 8 Einstellungen

8-6 Datenaustausch	8-6-1 GPRS	
	8-6-2 GPRS-Info	
	8-6-3 IrDA	
	8-6-4 Daten-Service	8-6-4-1 Profile
	8-6-5 Fax/Daten	8-6-5-1 Sprache/Fax senden
		8-6-5-2 Sprache/Fax empfangen
		8-6-5-3 Fax/Daten empfangen
	8-6-6 Authentifizierung	
8-7 Zeit/Datum	8-7-1 Zeitzonen	
	8-7-2 Zeit/Datum	
	8-7-3 Datumsformat	
	8-7-4 Autom.Anzeige	
	8-7-5 Autom.Aussch.	
8-8 Zubehör	8-8-1 Car Kit	8-8-1-1 Autom.Rufann.
		8-8-1-2 Autom.Aussch.
	8-8-2 Headset	8-8-2-1 Autom.Rufann.
	8-8-3 HomeStation	8-8-3-1 FN Zugriff
		8-8-3-2 CLIP

## 9 Favoriten

## 10 Hilfe

Bitte beachten Sie:

Wenn Ihr Dienstanbieter zusätzliche Funktionen ins Menüsystem integriert hat, kann sich die Nummerierung ändern.

Dieses Telefon S45 erfüllt die Funkwellen-Grenzwerte der Europäischen Union (EU) zum Gesundheitsschutz des Nutzers.

Die Grenzwerte sind Teil von umfangreichen Richtlinien und legen zulässige Hochfrequenz-Leistungswerte für die allgemeine Bevölkerung fest. Diese Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, beinhalten die Grenzwerte einen bedeutenden Sicherheitsabstand.

Die vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwerte verwenden die Maßeinheit „Spezifische Absorptionsrate“ (SAR). Für dieses Telefon beträgt der Grenzwert 2,0 W/kg\*. SAR-Tests werden in Standardbetriebspositionen ausgeführt, wobei das Mobiltelefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zertifizierten Leistungsstufe sendet. Im Betrieb liegt das tatsächliche SAR-Niveau des Telefons normalerweise weit unter dem Maximalwert, weil das Telefon in verschiedenen Leistungsstufen arbeiten kann. Es sendet nur mit soviel Leistung wie zum Erreichen des Netzes nötig ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an der Antenne einer Basisstation befinden, umso niedriger ist die Sendeleistung Ihres Telefons.

Bevor ein Telefonmodell auf den Markt kommt, muss die Übereinstimmung mit der Europäischen R&TTE-Direktive nachgewiesen werden (CE-Kennzeichnung). Diese Direktive fordert auch den Schutz der Gesundheit und die Sicherheit für den Benutzer und alle anderen Personen. Der höchste SAR-Wert dieses Telefons gemessen nach dem Standard ist 0,95 W/kg. Den SAR-Wert des S45 finden Sie auch im Internet unter **www.my-siemens.com**. Auch wenn sich die SAR-Werte je nach Gerät und angewendeter Position unterscheiden können, entsprechen doch alle den EU-Anforderungen für den Aufenthalt in Funkwellen.

---

\* Der SAR-Grenzwert für von der Allgemeinheit verwendete Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/kg (W/kg) als Durchschnitt über 10 Gramm Gewebe. Er beinhaltet einen bedeutenden Sicherheitsabstand, um die Allgemeinheit zusätzlich zu schützen und gegen Messabweichungen abzusichern. SAR-Werte können abhängig von nationalen Anforderungen und Netzbändern variieren. SAR-Informationen für andere Regionen finden Sie unter **www.my-siemens.com**

<b>A</b>	
Adressbuch	
Eintrag anrufen .....	19
Eintrag erstellen .....	17
Eintrag lesen/ändern .....	18
Eintrag suchen .....	18
Agenda .....	49
Alle abgehenden (Zeit/Kosten) ..	44
Alle kommenden (Zeit/Kosten) ..	44
Angenommene Anrufe (Rufliste) ...	43
Anklopfen .....	13
Anruf	
annehmen/beenden .....	11
mehrere gleichzeitig .....	13
nicht möglich .....	9
umleiten .....	45
Anrufbeantworter (im Netz) .....	40
Anschluss (2. Rufnummer) .....	71
Anzeige (Einstellungen) .....	68
Archiv (SMS) .....	27
Audio .....	65
Aufgaben .....	51
Ausgang (SMS) .....	27
Ausschalten Telefon .....	9
automatisch .....	57
Authentifizierung .....	76
Autom. Rufannahme (im Auto) ..	77
Autom. Wahlwiederholung .....	12
Autom. Anzeige (CB) .....	41
<b>B</b>	
Babysitter .....	16
Baudrate .....	76
Begrenzung (Kosten) .....	44
Begrüßung .....	68
Beleuchtung .....	68
Benutzergruppe (Netz) .....	73
Bereitschaftszeit .....	8
Bereitschaftszustand .....	9
Bilder & Töne .....	30
Bildvorschau .....	34
Browser (WAP) .....	36
<b>C</b>	
Car Kit (Profil) .....	60
Car Kit (Zubehör) .....	61, 77
CB-Dienste .....	41
CB-Sprachen .....	42
City Portal .....	93
Countdown .....	58
CSD-Daten .....	76
Customer Care .....	87
<b>D</b>	
Data Exchange Software .....	79
Dateiformate .....	79
Datenaustausch .....	75
Datum einstellen .....	57
Datumsformat .....	57
Diktiergerät .....	13, 47
Direkte Antw. (SMS) .....	33
Display	
Beleuchtung .....	68
Großschrift .....	68
Kontrast .....	68
Display-Taste einstellen .....	63
Drucken via ... .....	82
DTMF-Töne .....	15, 20, 23
<b>E</b>	
Eingang (SMS) .....	27
Einschalten Telefon .....	9
Einstellungen	
Anzeige .....	68
Im Gespräch .....	74
Netz .....	71
Sicherheit .....	70
SMS .....	33
Sprache .....	68
Status .....	69
T9-Eingabe .....	69

Tastatur .....	69	Hörerlautstärke .....	13, 15
Telefon .....	68	Hotline .....	87
E-Mail via SMS .....	33	<b>I</b>	
EMS (Bilder & Töne) .....	30	IMEI-Nummer .....	69
Entgang. Termine .....	52	Inbetriebnahme .....	7
Entgangene Anrufe (Rufliste) ....	43	Informationsdienste .....	41
Entgangene Termine .....	52	Infrarot (IrDA) .....	75
Erinnerung .....	12	Inkognito .....	74
<b>F</b>		Internationale Vorwahl .....	11
Favoriten .....	62	Internet (WAP) .....	35
Fax via SMS .....	33	<b>K</b>	
Fax-/Datenbetrieb .....	81	Kalender .....	49
Filter (für Anrufe) .....	65	Kfz-Zubehör .....	91, 92
Flex. Memory .....	78	Konferenz .....	14
Flexibler Speicher .....	80	Kontrast (Display) .....	68
Flugzeugmodus (Profil) .....	61	Kostenanzeige .....	44
Fragen & Antworten .....	84	Kosten-Einstellungen .....	44
Freisprechen .....	15	Autom.Anzeige .....	44
Frequenzband .....	72	Gebühr/Einheit .....	44
<b>G</b>		Gesamtsumme .....	44
Gebührenanzeige .....	44	Komm. Rufe .....	44
Geheimzahlen .....	70	Kontolimit .....	44
Gerätenummer (IMEI) .....	69	Währung .....	44
Gespräch		Kundenservice .....	87
halten .....	14	Kurzwahlnummer .....	64
Kosten .....	44	<b>L</b>	
Menü .....	15	Ladevorgang (Akku) .....	8
Gewählte Nummern (Rufliste) ...	43	Laute Umgeb. (Profil) .....	60
GPRS .....	75, 76	Lautstärke (Rufton) .....	65
Groß- und Kleinschreibung ..	18, 31	Lautstärke einstellen (Hörer) .....	13
Große Schrift .....	68	Leise Umgeb. (Profil) .....	60
Gültigkeit (SMS) .....	33	Leitung auswählen .....	71
<b>H</b>		Letztes Gespräch (Zeit/Kosten) .	44
Halten des Gesprächs .....	14	Listen löschen (Rufliste) .....	43
Headset .....	77	<b>M</b>	
Headset (Profil) .....	60	Mailbox .....	40
Heimnetz .....	72	Makeln .....	13
Hinweis-Töne .....	65	Meldungen (SMS) .....	26

Meldungstyp (SMS) .....	33	PUK .....	70
Melodie		<b>R</b>	
auswählen .....	66	Rechenfunktionen .....	55
komponieren .....	67	Restl.Einheiten (Zeit/Kosten) .....	44
laden .....	66	Rückruf .....	12
Melodie Manager .....	66	Ruflisten .....	43
Menü		Rufnummernergänzung .....	20
Kurzwahl .....	64	Rufton einstellen .....	65
Steuerung .....	6	Rufumleitung .....	45
Menübaum .....	94	Rufweiterleitung .....	14
Merker .....	12	<b>S</b>	
Mikrofon aus .....	15	SAR-Grenzwert .....	99
Minutenton .....	66	Schnellauswahl .....	63
Monatsübersicht .....	49	Schnelle Netzsuche .....	69
<b>N</b>		Senden via ... .....	82
Netz wählen .....	72	Service-Zentrum .....	33
Netzsperrung .....	73	Siemens City Portal .....	93
Netzsuche .....	69	Siemens Quick Sync .....	80
Neue CB lesen .....	41	Siemens Service .....	87
Neue SMS .....	28	Signalton, Anrufton .....	65
Neuer Ordner (Flex. Memory) ...	78	SIM-Dienste .....	10, 42
Norm. Umgeb. (Profil) .....	60	SMS	
Notizen .....	53	Archiv .....	27
Notruf .....	9	Ausgang .....	27
Nur diese SIM .....	71	Bild einfügen .....	29
<b>O</b>		Direkte Antw. ....	33
Ordner erstellen (Flex. Memory)	78	Eingang .....	27
Organizer .....	49	Einstellung .....	33
<b>P</b>		Einstellungen .....	33
Pflege des Telefons .....	90	Gültigkeit .....	33
PIN		Kapazität .....	27
ändern .....	70	Meldungstyp .....	33
eingeben .....	9	Status Report .....	33
Fehler .....	86	T9-Eingabe .....	29, 53
PIN 2 .....	70	Zustellbestätigung .....	27
Profil		SMS via GPRS .....	33
SMS .....	33	SMS-Vorlagen .....	28
Telefon .....	60	Sonderzeichen .....	31
WAP .....	37	SOS .....	9
		Speicherplatznummer .....	22

Spezifische Absorptionsrate .....	99	Faxempfang .....	45
Spiele .....	59	Spez. Umleitg. ....	45
Sprache (Display) .....	68	Statusabfrage .....	46
Sprache/Fax .....	81	Unbeantw.Rufe .....	45
Sprachkommando .....	24	<b>V</b>	
Sprachmeldung .....	40	Verlust Telefon, SIM-Karte .....	90
Sprachsteuerung .....	24	Vibration .....	65
Sprachwahl .....	24	VIP-Gruppe .....	17
Sprechgarnitur (Headset) .....	77	Visitenkarte .....	54
Standard-Werte zurücksetzen ...	69	Vorwahlnummer .....	11, 18
Standby-Zeit .....	8	<b>W</b>	
Status-Report (SMS) .....	33	Wahlwiederholung .....	12
Stoppuhr .....	58	Währungsrechner .....	56
<b>T</b>		WAP	
T9		Browser .....	36
ein-, ausschalten .....	29, 53	Einstellungen .....	37
Texteingabe .....	31	Profile .....	37
Tagesübersicht .....	49	Zugang .....	35
Taschenrechner .....	55	Wecker .....	52
Tastensperre .....	69	Wochenübersicht .....	49
Tastenton .....	65	<b>Z</b>	
Technische Daten .....	89	Zeit/Datum einstellen .....	57, 76
Telefonbuch .....	21, 63	Zeit/Kosten .....	44
Telefoncode .....	70	Alle abgehenden .....	44
Telefondaten .....	89	Alle kommenden .....	44
Telefonspeicher .....	22	Letztes Gespräch .....	44
Termine .....	50	Restl.Einheiten .....	44
Texteingabe .....	18, 31	Zeitzone(n) .....	57
Textmeldung (SMS) .....	26	Zubehör .....	91
Themenabruf (CB) .....	42	Zweite Rufnummer .....	71
Themenliste (CB) .....	41		
Töne (SMS) .....	30		
Tonfolge (DTMF) .....	15, 20, 23		
<b>U</b>			
Uhr .....	57, 76		
Umleitung .....	45		
Alle Anrufe .....	45		
Alle aufheben .....	46		
Datenempfang .....	45		